


# 取扱説明書

## アートワークスタジオ 住宅用照明器具 (デスクランプ)

この度はアートワークスタジオの製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
本書は製品を安全かつ正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防止するための大切なものです。  
ご使用前に必ずご熟読いただき、内容を良くご理解いただいた上で正しくご使用ください。  
本書はお読みになられた後でも廃棄なさらず不明な点が生じた場合には、すぐご覧いただけるよう大切に保管してください。

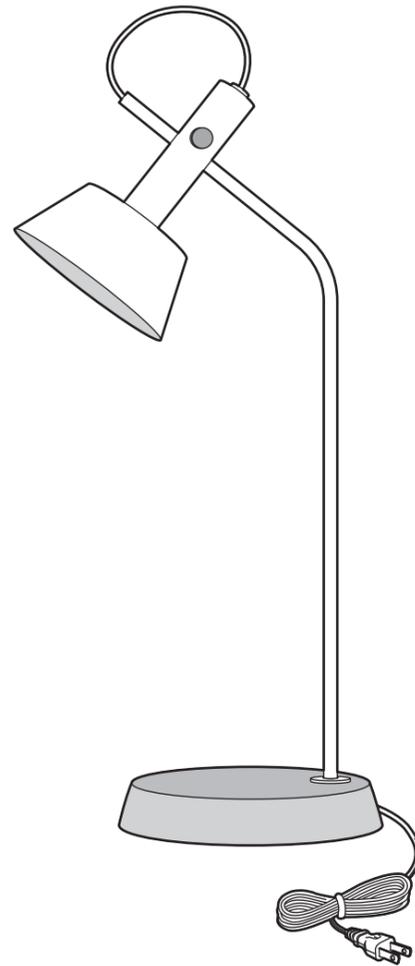

工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。

本製品は日本国内でのみご使用いただけます。  
This product can not be used in foreign countries as it is designed for japan only.

version / 0527\_0528\_201902

品番 **AW-0527**  
**AW-0528**

品名 **Havana & Panama-desk lamp**  
(ハバナ・パナマデスクランプ)

※本書は上記モデル共通の取扱説明書です。  
(本取扱説明書では AW-0527 を例に挙げて解説しています)

### 安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用になる方々への事故や損害を未然に防止するため、必ず守って頂きたい項目について次の『絵表示』で表示しています。

- 警告** この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、**死亡または重傷を負う可能性が想定される内容**あるいは軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容を示しています。
- 注意** この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、**傷害や物的損害の発生する可能性が想定される内容**を示しています。
- 禁止** この表示はしてはいけない**(禁止の行為である)**ことを表しています。
- 指示・強制** この表示は実行しなければならない**(行為を強制または指示する)**ことを表しています。

| 警告  |  |
|---|--|
|       | 不安定な場所や枕元、ベッドサイドでのご使用は絶対におやめください。<br>●火災/燃損/やけどの原因になります。   |
|       | 器具や電球など高温になる部分を布や紙、アルミ箔等で覆って使用しないでください。<br>●火災/燃損/過熱/故障/変形の原因になります。                                |
|     | 点灯中及び消灯直後は器具及び電球が非常に高温になっています。絶対に素手では触らないでください。<br>●やけどの原因になります。                                   |
|   | 製品の照射部分が、必ず被写体から20センチ以上離れるようにしてください。<br>●火災/燃損/過熱/故障/変形の原因になります。                                   |
|   | 器具のそばにストーブ等の高温になるものを置かないでください。また、燃えやすいもの(カーテン)等の近くでのご使用は絶対にしてしないでください。<br>●火災/燃損/過熱/故障/変形の原因になります。 |
|       | 器具やソケットの隙間に異物(金属類や燃えやすいもの)を差し込まないでください。<br>●火災/感電/絶縁不良/サビの原因になります。                                 |
|       | 器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないで下さい。<br>●故障/変形の原因になります。   |
|     | 指定の電球以外は使用しないでください。<br>●火災/燃損/過熱/故障/変形の原因になります。  |
|   | 器具から煙が出たり異臭がしたときは、速やかに電源を切って販売店もしくは近くの電器販売店までご相談ください。<br>●火災/燃損/過熱/故障/変形の原因になります。                  |
|   | 器具にぶら下がったり重い物を引っ掛けたりたりしないで下さい。また、ポールなどの物をぶつかけたりしないでください。<br>●落下/故障/変形/ケガの原因になります。                  |

| 注意  |  |
|---|--|
|   | 電源コードを無理に引っ張ったり、ねじったり曲げたりしないでください。又、電球表面にコードが触れないようにして下さい。 |
|   | 器具に警告シール・注意シールが貼付されている場合は、必ずその指示に従って下さい。                   |
|   | 器具や電球に着色等をしないでください。  |
|   | この器具は非防水です。湿気が多い場所や水のかかる場所では使用しないでください。                    |
|   | 点灯したまま器具を持ち運ばないでください。必ず電源を切り、ベース部分を持って移動させてください。           |
|   | 事故防止のため、組み立て完成後、接続部など再度点検後ご使用下さい。                          |
|   | ご使用にならないときは必ずスイッチをオフにして、コンセントから電源プラグを抜いてください。              |
|   | ご使用后、廃棄される場合は清掃回収者への安全面に十分配慮して処理してください。                    |

 **必ずコンセントから電源プラグを抜いた状態で作業してください。**

