


取扱説明書

アートワークスタジオ 住宅用照明器具 (フロアーランプ)

この度はアートワークスタジオの製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書は製品を安全かつ正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防止するための大切なものです。
ご使用前に必ずご熟読いただき、内容を良くご理解いただいた上で正しくご使用ください。
本書はお読みになられた後でも廃棄なさらず不明な点が生じた場合には、すぐご覧いただけるよう大切に保管してください。

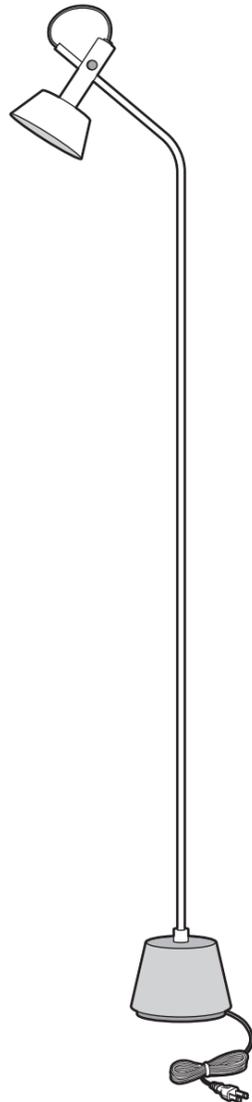

品番 **AW-0529**
AW-0530

品名 **Havana & Panama-floor lamp**
(ハバナ・パナマフロアーランプ)

※本書は上記モデル共通の取扱説明書です。
(本取扱説明書では AW-0529 を例に挙げて解説しています)

工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。

本製品は日本国内でのみご使用いただけます。
This product can not be used in foreign countries as it is designed for japan only.

version / 0529_0530_201902

安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用になる方々への事故や損害を未然に防止するため、必ず守って頂きたい項目について次の「絵表示」で表示しています。

- 警告** この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると**死亡または重傷を負う可能性が想定される内容**、あるいは軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容を示しています。
- 注意** この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると**傷害や物的損害の発生する可能性が想定される内容**を示しています。
- 禁止** この表示はしてははいけない**(禁止の行為である)**ことを表しています。
- 指示・強制** この表示は実行しなければならぬ**(行為を強制または指示する)**ことを表しています。


警告

- 禁止** 不安定な場所や枕元、ベッドサイドでのご使用は絶対におやめください。
●火災/焼損/やけどの原因になります。
- 禁止** 器具や電球など高温になる部分を布や紙、アルミ箔等で覆って使用しないでください。
●火災/燃損/過熱/故障/変形の原因になります。
- 禁止** 点灯中及び消灯直後は器具及び電球が非常に高温になっています。絶対に素手では触らないでください。
●やけどの原因になります。
- 強制** 製品の照射部分が、必ず被写体から20センチ以上離れるようにしてください。
●火災/燃損/過熱/故障/変形の原因になります。
- 禁止** 器具のそばにストーブ等の高温になるものを置かないでください。また燃え易いもの(カーテン)等の近くでのご使用は絶対にしないでください。
●火災/燃損/過熱/故障/変形の原因になります。
- 禁止** 器具やソケットの隙間に異物(金属類や燃え易いもの)を差し込まないでください。
●火災/感電/絶縁不良/サビの原因になります。
- 禁止** 器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。
●故障/変形の原因になります。
- 禁止** 指定の電球以外は使用しないでください。
●火災/燃損/過熱/故障/変形の原因になります。
- 指示** 器具から煙が出たり異臭がしたときは、速やかに電源を切って販売店もしくは近くの電器販売店までご相談ください。
●火災/燃損/過熱/故障/変形の原因になります。
- 禁止** 器具にぶら下がったり重い物を引っ掛けたりしないでください。また、ボールなどの物をぶつかけたりしないでください。
●落下/故障/変形/ケガの原因になります。

注意

- 禁止** 電源コードを無理に引っ張ったり、ねじったり曲げたりしないでください。また、電球表面にコードが触れないようにしてください。
- 指示** 器具に警告シール・注意シールが貼付されている場合は、必ずその指示に従ってください。
- 禁止** 器具や電球に着色等をしないでください。
- 禁止** この器具は非防水です。湿気の多い場所や水のかかる場所では使用しないでください。
- 指示** 点灯したまま器具を持ち運ばないでください。必ず電源を切り、ベース部分を持って移動させてください。
- 指示** 事故防止のため、組み立て完成後、接続部など再度点検後ご使用ください。
- 指示** ご使用にならないときは必ずスイッチをオフにして、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 指示** ご使用後、廃棄される場合は清掃回収者への安全面に十分配慮して処理してください。


図と各部の名称

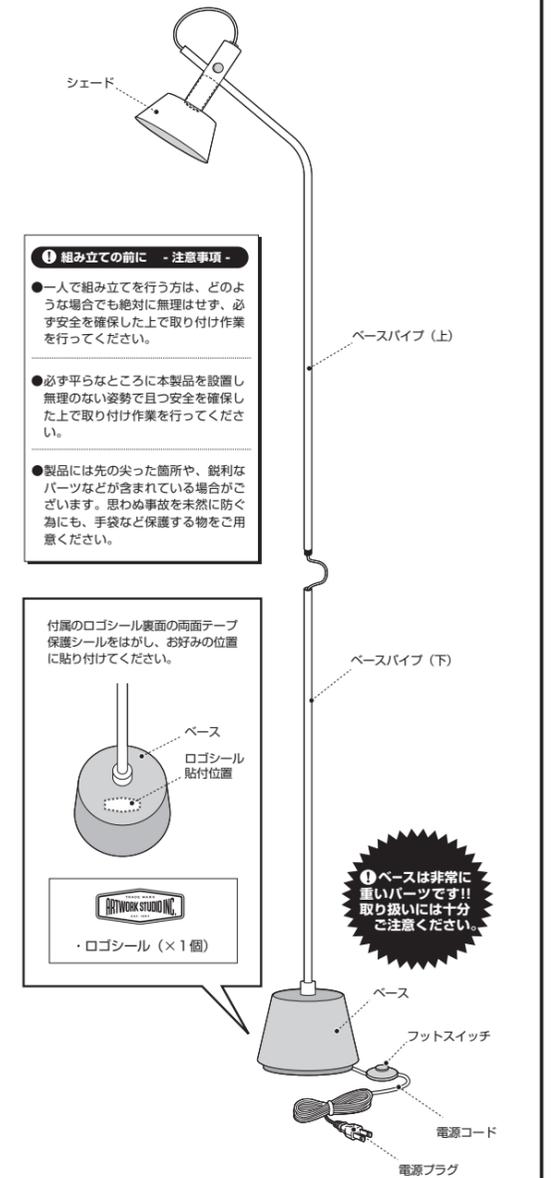

① 組み立ての前に - 注意事項 -

- 一人で組み立てを行う方は、どのような場合でも絶対に無理はせず、必ず安全を確認した上で取り付け作業を行ってください。
- 必ず平らなところに本製品を設置し無理のない姿勢で目つ安全を確認した上で取り付け作業を行ってください。
- 製品には先の尖った箇所や、鋭利なパーツなどが含まれている場合がございます。思わぬ事故を未然に防ぐためにも、手袋など保護する物をご用意ください。

付属のロゴシール裏面の両面テープ保護シールをはがし、お好みの位置に貼り付けてください。

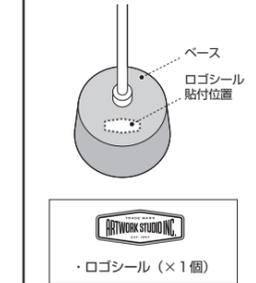

① ベースは非常に重いパーツです!!
取り扱いには十分ご注意ください。

① 注意 ・ 真鍮部分の取り扱いについて ・

本製品のシェード・ジョイント・ベースパイプなどの金属部の多くの材質には真鍮を使用しています。直接手で触れますと手や指紋に含まれる油分や汚れが付着して製品のくすみ・曇り・ヨゴレの原因となります。

製品を長く美しく使用するためにも、真鍮部分に触れる際には必ず手袋をご用意して作業されるようお願いいたします。

メンテナンス方法 / 汚れてしまったときは..
お近くのホームセンターや専門店で真鍮対応の金属磨きを用意して柔らかい布で磨き、最後に別の柔らかい乾いた布でよく拭き取ってください。

エイジング(経年の味わい変化)を楽しむ
真鍮は磨けば磨くほど非常に美しい光沢が出る素材ですが、定期的に磨くなどのメンテナンスを行わないと、素手で触れたりの影響はもちろんです。空気中の酸素の影響でも自然と黒ずんできます(酸化)。あえてメンテナンスを行わず、使い続ける中で素材そのものの色味が深みを増す変化(エイジング)を楽しむことも出来ます。お好みに合わせてご使用ください。

1. 組み立て方

① ベースパイプ（上）をベースパイプ（下）に差し込み、ネジを右に回してしっかりと固定してください。

組み立ての際に…
シェードの固定が緩んだ状態ではベースパイプが不安定で組立てにくい場合がございます。シェードの固定ネジを一旦しっかりと仮固定してから組み立ててください。

シェードの固定
P4をご参照ください。
(下記)

パイプを右に回してしっかりと固定します

ベースパイプ（上）

コード

ベースパイプ（下）

取り付け後、ご確認ください

- ベースパイプとベースを上下左右前後に軽く動かし、しっかりと組み合わさっている事を確認してください。
- ネジや部品に緩みやガタツキがないか確認してください。

素手NG!! 手袋着用!!

① 注意

必ずコンセントから電源プラグを抜いた状態で作業してください。

組み立ての際に…

① 電源コードにご注意ください

電源コードの破損や断線の原因となります。

必ず電源コードをベース底側から引っ張り、パイプ内から余分なコードを引き出しながら組み立て作業を行ってください。また、パイプ内部でコードがねじれないように注意してください。

ベースパイプ（下）

ベース

電源コード

必ずベースの下から余分な電源コードを引き出しながら作業してください

素手NGです

シェード・ソケット・ベースパイプは真鍮製です。油分や汚れの付着を防ぐために必ず手袋をご着用して作業してください。

② ベースパイプ(上)にジョイントを差し込み、シェードと連結します。

ジョイント

ジョイント

固定ネジ(A)

ベースパイプ(上)

シェード

素手NG!! 手袋着用!!

素手NGです

シェード・ジョイント・ベースパイプは真鍮製です。油分や汚れの付着を防ぐために必ず手袋をご着用して作業してください。

※AW-0530は組み立て不要です

手順1 固定ネジ(A)を左に回して外れない程度に緩める

ジョイント

固定ネジ(A)

ネジを左に回して緩める

手順2 ボールにジョイントを差し込む

手順3 お好みの高さで固定ネジ(A)を右に回して締め付け固定する

ジョイント

固定ネジ(A)

ネジを右に回して締め付ける

2. シェードの固定 / 高さ調節・角度調節

AW-0529

各固定ネジでお好みの状態に調節してください。調節後はネジをしっかりと締め付けて固定してください。

シェードを垂直方向に調節

固定ネジ(B)で調節

固定ネジ(B)をゆるめる

固定ネジ(B)を締め付ける

固定ネジ(B)

ネジをゆるめる

ネジを締め付ける

素手NG!! 手袋着用!!

シェード・固定ネジ・ベースパイプは真鍮製です。油分や汚れの付着を防ぐために必ず手袋をご着用ください。

AW-0530

シェードを垂直方向に調節

シェードを水平方向に調節

シェードを上下に高さ調節

固定ネジ(A)で調節

固定ネジ(A)をゆるめる

固定ネジ(A)を締め付ける

ジョイント

ネジをゆるめる

ネジを締め付ける

素手NG!! 手袋着用!!

ジョイント部

シェードを回転させて角度調整したい方向にジョイント部を向ける

3. 電球の取り付け方

ソケットに電球を右に回してしっかりと取り付けます。

① 注意

必ずコンセントから電源プラグを抜いた状態で作業してください。

推奨電球

口金のサイズ	E17
(ワット数)	40W まで
(電球の形状)	ミニ電球

推奨電球以外の電球に交換する際は下記の条件を確認してください。
LED電球はメーカーによっては対応できない場合がございます。

- 口金のサイズ
口金のサイズが推奨電球と同じものをお選びください。
- ワット数
ワット数が推奨電球と同等かそれ以下のものをお選びください。
- 電球の形状
製品に収まるサイズ/形状のものをお選びください。

素手NG!! 手袋着用!!

電球(別売モデルあり)を右に回してソケットに取り付ける

素手NGです

シェードは真鍮製です。油分や汚れの付着を防ぐために必ず手袋をご着用して作業してください。

4. 点灯方法

電源プラグをコンセントに差し込み、フットスイッチをPUSHし、ONにして点灯を確認してください。

電源プラグを差し込む

先端を押し ON!

※スイッチ先端を押し毎にオン/オフが切り替わります

スイッチをオンに

点灯をチェック!!

器具の寿命について

器具には寿命があります。器具交換の目安は、使用環境によっても異なりますが約8~10年です。設置してから8~10年経ちますと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進んでいます。新しい器具への交換をおすすめします。*使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1 解説による)

- 周囲温度が高い場合は、寿命が短くなります。
- 3年に1回は、電気工事店等による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。
- 不具合がございましたら、そのまま使用せず、工事店、電気店等にご相談ください。

お手入れ方法

- 愛情点検**
- 必ず電源を切ってから行ってください。
 - 安全に使用していただくために、約6ヶ月ごとの清掃・点検を行い接続部のゆるみ及び器具や電球に損傷がないかを確認してください。
 - 器具が汚れている場合は、柔らかい布か、または中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭き取るようにしてください。又、シンナーやベンジン等の揮発性の高い物で拭いたり、殺虫剤をかけたらしないでください。
 - 器具を丸ごと水洗いしないでください。感電/焼損/サビの原因になります。

電球の交換方法

- 点灯中や消灯直後は器具や電球が高温になっています。消灯後、器具が十分に冷めてから行ってください。
1. 必ず電源を切ってから行ってください。
 2. P4の「電球の取り付け方」を参考に指定の電球と交換して下さい。(指定電球は器具に貼付してあります)
 3. 電球はソケットに確実に取り付けてください。

修理を依頼されるときは

- 保証期間中は保証書をご用意の上、お買い上げの販売店までお問い合わせください。保証書の規定に従って修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。

製品についてのアフターサービスやお問い合わせは

ART WORKSTUDIO
株式会社アートワークスタジオ
650-0024 兵庫県神戸市中央区海神通8番
TEL.078-333-6622 FAX.078-333-6632

メールアドレス support@artworkstudio.co.jp
ホームページ http://www.artworkstudio.co.jp