


# 取扱説明書

## アートワークスタジオ 住宅用照明器具 (ペンダントライト)

この度はアートワークスタジオの製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
本書は製品を安全かつ正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防止するための大切なものです。  
ご使用前に必ずご熟読いただき、内容を良くご理解いただいた上で正しくご使用ください。  
本書はお読みになられた後でも廃棄なさらず不明な点が生じた場合には、すぐご覧いただけるよう大切に保管してください。

- 品番 **AW-0618**
- 品名 **Grid-pendant**  
(グリッドペンダント)
- 品番 **AW-0619**
- 品名 **Grid PLUS-pendant**  
(グリッドプラスペンダント)

※本書は上記モデル共通の取扱説明書です。

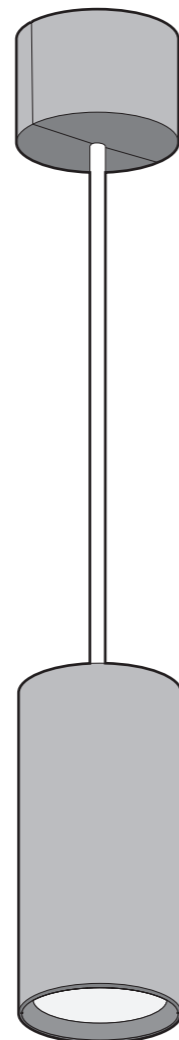

工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。

本製品は日本国内でのみご使用いただけます。  
This product can not be used in foreign countries as it is designed for japan only.

version / 0618/0619\_8040-22

### 安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用になる方々への事故や損害を未然に防止するため、必ず守って頂きたい項目について次の「絵表示」で表示しています。

- 警告** この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、**死亡または重傷を負う可能性が想定される内容**あるいは軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容を示しています。
- 注意** この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、**傷害や物的損害の発生する可能性が想定される内容**を示しています。
- 禁止** この表示はしてはいけない**(禁止の行為である)**ことを表しています。
- 指示・強制** この表示は実行しなければならない**(行為を強制または指示する)**ことを表しています。



#### 警告

**強制** 配線器具の種類、天井の強度、壁スイッチについて下記それぞれの項目を必ずご確認ください。

- 本品を取り付ける天井位置に配線器具(シーリング・ローゼット: 3ページ 参照)が設置されており、且つ、梁(天井裏の柱)などにしっかり固定されてあることをご確認ください。
- 梁、並びに配線器具が製品の重量に耐える強度を保持したものである事をご確認ください。強度が不足しているようであれば販売店、工事店に補強工事を依頼してください。
- 傾斜のある天井、傾斜を合わせた舟底天井、凸凹のある天井ではご使用いただけません。必ず平らな天井に取り付けてください。




- 壁スイッチが一般の入切スイッチであることをご確認ください。調光機能が付いた壁スイッチは火災、故障の原因となりますのでご使用いただけません。販売店、工事店に交換を依頼してください。(交換には資格が必要です)

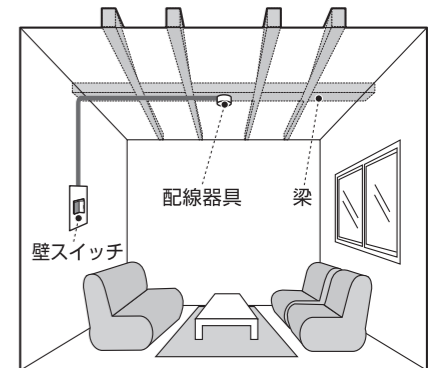

設置場所によっては天井の材質、構造、梁の有無など条件は様々です。上図はあくまでも一例であり、取り付けの安全を保障するものではありません。

**禁止** 次のような配線器具には取り付けしないでください。火災/感電/落下によるケガのおそれがあります。

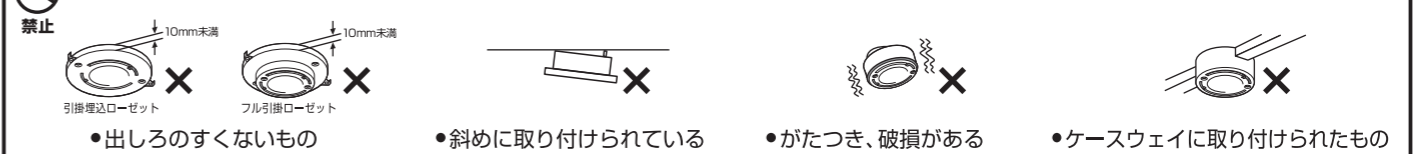


- 禁止** 器具のそばにストーブ等の高温になるものを置かないでください。また、燃え易いもの(カーテン等)の近くでの使用は絶対にしないでください。  
●火災/燃損/過熱/落下によるケガの原因になります。
- 禁止** 器具や発光部など高温になる部分を布や紙、アルミ箔等で覆って使用しないでください。  
●火災/燃損/過熱/落下によるケガの原因になります。
- 指示** **AC100V** 交流100ボルトでご使用下さい。過電圧を加えると過熱のおそれがあります  
●火災/感電の原因になります。
- 禁止** 器具や各パーツの隙間に異物(金属類や燃え易いもの)を差し込まないでください。  
●火災/感電の原因になります。
- 指示** 器具から煙が出たり異臭がしたときは、速やかに電源を切り販売店、工事店へご相談ください。  
●火災/燃損/過熱/落下によるケガの原因になります。
- 禁止** **USE ONLY in JAPAN** 本製品は日本国内でのみご使用ください。国外での使用は絶対にしないでください。  
●火災/感電の原因になります。

#### 注意

- 禁止** 点灯中及び消灯直後は器具や発光部が高温になっています。やけどのおそれがありますので絶対に素手では触らないでください。
- 禁止** この器具は非防水です。湿気が多い場所や水の掛かる場所では使用しないでください。
- 禁止** 電源コードを無理に引っ張ったり、ねじったり曲げたりしないでください。
- 禁止** 器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。  
※LEDの交換は不可です。
- 指示** 器具にぶら下がったり重い物を引っ掛けたりしないでください。また、ボールなどの物をぶつけたりしないでください。
- 禁止** 本体や器具、LEDカバーに着色等をしないでください。
- 指示** ご使用后、廃棄される場合は清掃回収者への安全面に十分配慮して処理してください。

姿図と各部の名称 / 色調切替

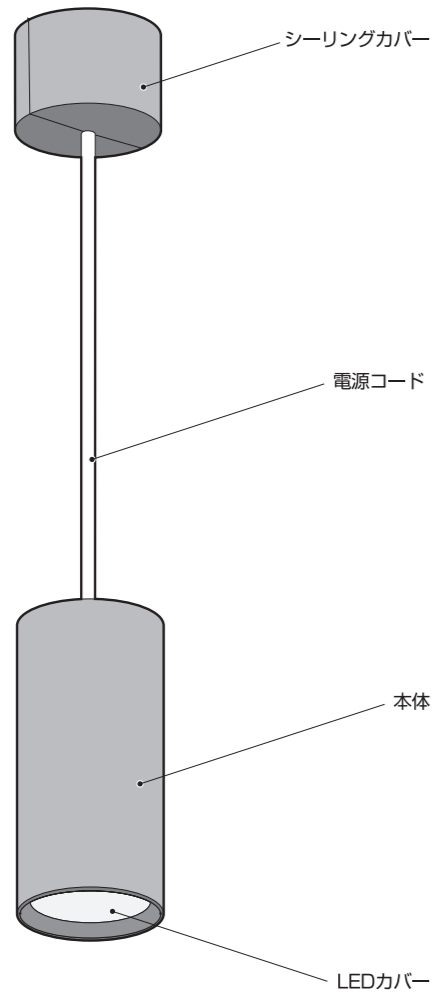

本製品を組み立てる前に軍手や手袋などの手を保護する物をご用意ください。

製品には先の尖った箇所や、鋭利なパーツなどが含まれている場合がございます。思わぬ事故を未然に防ぐ為にも、必ず軍手や手袋などを着用してください。

**注意** 調光機能付きの壁スイッチにはご使用できません。故障/発煙～発火する恐れがあります。

通常の入切スイッチのみ可 調光機能付きは不可!!

**色調の切り替え**

お好みに合わせて本体上部の色調切替スイッチを切り替えてください。

Cool ↔ Warm

Cool : 白色(5000K) 勉強中や作業に適しています

Warm : 電球色(3000K) 暖色系のあかりでリビングなどのリラックススペースに適しています。

色調切替スイッチ

本体

【上面図】

**付属部品**

※ケーブルを調整 / 固定する際に使用します

結束バンド × 2 ※1本は予備です

P.4をご参照ください (ケーブルの調整)

天井の配線器具 / 注意事項

**！天井の配線器具を確認してください**

下のいずれの器具もついていない場合は、電気工事に依頼して取り付けてください。

- 角型引掛シーリング (耐荷重5kg)
- 丸型引掛シーリング (耐荷重5kg)
- 丸型フル引掛シーリング (耐荷重5kg)
- 引掛埋込ローセット (耐荷重5kg)
- フル引掛ローセット (耐荷重5kg)

**！本製品を天井へ取り付け前に、下記の注意事項を必ずお読み頂き、安全を確保した上で作業を行ってください。**

**【注意事項】**

- 器具落下の原因になりますので、傾斜のある天井や傾斜を合わせた舟底天井には絶対に取り付けしないでください。必ず平らな天井に取り付けてください。
- 取り付け作業を行う場合はどのような場合でも絶対に無理はせず、必ず安全を確保した上で作業を行ってください。不安のある場合は、取り付け作業を中止し販売店もしくは専門の電気店等にご相談ください。

下図の天井には取り付けできません!!

1. コードの調整 この作業は天井に取り付ける前に行ってください

調整したいコードの長さを決め、横長の輪っか状にします。

付属の結束バンドで輪っか状にしたコードの根元をしっかりと固定してください。

調整(収納)したい長さ ※約100cmまで

※固定後にスレないか確認すること

固定後に結束バンドの余りをカットしてください。

しっかりと締め付ける

**注意** コードは引掛プラグの根元付近で固定ください。

引掛プラグ

固定位置の目安 約6cm以内

GOOD!!

固定が下過ぎ

コード

固定の位置を間違えると次の作業でシーリングカバーが取り付けできません

2. 天井への取り付け

下図を参考に引掛プラグを天井の配線器具へ接続します。

**天井に取り付ける場合**

引掛プラグの端子ツメを天井配線器具の端子穴に接続し、右に回して取り付けます。

配線器具 端子穴

天井面

端子ツメ

引掛プラグ

カチッと音がする

右方向に「カチッ」と音がするまで回転させてください。

**天井から取り外す場合**

引掛プラグのロック解除ボタンを親指で強く押さえたまま、左に回して取り外します。

ロック解除ボタン

ボタンを押さえる

ロック解除ボタンを押さえたまま左方向に回転させてください。

**シーリングカバーの取り外し**

図のように両手の指先でシーリングカバー中央をつぶすように同時に押さえると軽く外れますのでそのまま両側に引きはがしてください。

1. 指先で押す

2. 両側に引きはがす

3. シーリングカバーの取り付け

右図のようにコードをグルグル巻き付けてシーリングカバーに収納すると大変取り回しが良いです。

天井面

シーリングカバー

コード

**手順1** シーリングカバーをはめ込む

まずはじめに分割された左右のシーリングカバーをコードに挟み込むようにはめ合わせます **手順1**。その後シーリングカバーを天井面にぴったりと押し上げて **手順2**、完成です。

**手順2** シーリングカバーを押し上げる

完成イメージ

カバー

本体

**注意** 【上面図】 ※しっかりとまる時にパチッと音が鳴ります

はめ込む

ロック(オス)

コード孔

シーリングカバー

はめ込む

はまる時に..パチッと音がします

ロック(メス)

ロック(オス)とロック(メス)をキレイに合わせてスキマの無いようしっかりとめ込んでください。

器具の寿命について

器具には寿命があります。器具交換の目安は、使用環境によっても異なりますが約8～10年です。

設置してから8～10年経ちますと、外観に異常がなくても内部の劣化が進んでいます。新しい器具への交換をおすすめします。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1 解説による)

- 周囲温度が高い場合は、寿命が短くなります。
- 3年に1回は、電気工事店等による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。
- 不具合がございましたら、そのまま使用せず、工事店、電気店等にご相談ください。

修理を依頼されるときは

- 保証期間中は保証書をご用意の上、お買い上げの販売店までお問い合わせください。保証書の規定に従って修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。

お手入れ方法

**愛情点検**

- 必ず電源を切ってから行ってください。
- 安全に使用していただくために、約6ヶ月ごとの清掃・点検を行い接続部のゆるみ及び器具や電球に損傷がないかを確認してください。
- 器具が汚れている場合は、柔らかい布か、または中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭き取るようにしてください。又、シンナーやベンジン等の揮発性の高い物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 器具を丸ごと水洗いしないでください。感電/焼傷/サビの原因になります。

製品仕様

電源入力 AC100V 50/60Hz

消費電力 9W (100W相当LED)

寿命 約40,000時間

色調切替 切り替え可能

Cool (白色): 5000K/710lm

Warm (暖色): 3000K/690lm

製品についてのアフターサービスやお問い合わせは

**ART WORK STUDIO**

株式会社アートワークスタジオ

650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通8番

TEL.078-333-6622 FAX.078-333-6632

メールアドレス support@artworkstudio.co.jp

ホームページ http://www.artworkstudio.co.jp