


# 取扱説明書

## アートワークスタジオ 住宅用照明器具 (シーリングランプ)

この度はアートワークスタジオの製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
本書は製品を安全かつ正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防止するための大切なものです。  
ご使用前に必ずご熟読いただき、内容を良くご理解いただいた上で正しくご使用ください。  
本書はお読みになられた後でも廃棄なさらず不明な点が生じた場合には、すぐご覧いただけるよう大切に保管してください。

品番 **AW-0620**  
品名 **Vision 3 LED-ceiling lamp**  
(ビジョン3LEDシーリングランプ)

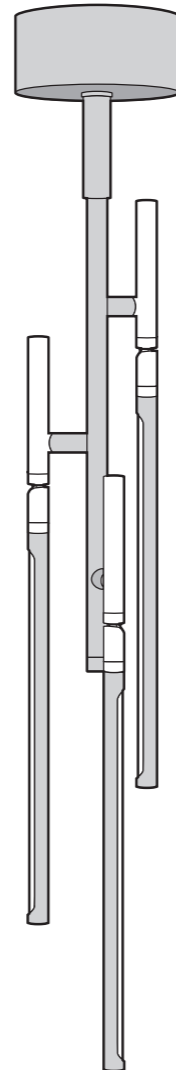

工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。

本製品は日本国内でのみご使用いただけます。  
This product can not be used in foreign countries as it is designed for japan only.

version / 0620\_3150-22

## 安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用になる方々への事故や損害を未然に防止するため、必ず守って頂きたい項目について次の『絵表示』で表示しています。

- 警告** この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、**死亡または重傷を負う可能性が想定される内容**あるいは**軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容**を示しています。
- 注意** この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、**傷害や物的損害の発生する可能性が想定される内容**を示しています。
- 禁止** この表示はしてはいけない**(禁止の行為である)**ことを表しています。
- 指示・強制** この表示は実行しなければならない**(行為を強制または指示する)**ことを表しています。



### 警告

**強制** 配線器具の種類、天井の強度、壁スイッチについて下記それぞれの項目を必ずご確認ください。

- (1) 本品を取り付ける天井位置に配線器具(3ページ左上表記の5タイプ)が設置されており、且つ、梁(天井裏の柱)などにしっかり固定されてあることをご確認ください。
- (2) 梁、並びに配線器具が製品の重量に耐える強度を保持したものである事をご確認ください。強度が不足しているようであれば販売店、工事店に補強工事を依頼してください。
- (3) 傾斜のある天井、傾斜を合わせた舟底天井、凸凹のある天井ではご使用いただけません。必ず平らな天井に取り付けてください。



- (4) 壁スイッチが一般の入切スイッチであることをご確認ください。調光機能が付いた壁スイッチは火災、故障の原因となりますのでご使用いただけません。販売店、工事店に交換を依頼してください。(交換には資格が必要です)

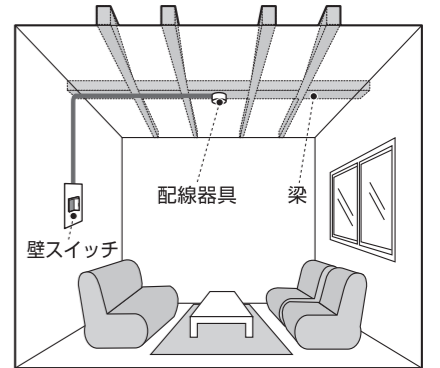

設置場所によっては天井の材質、構造、梁の有無など条件は様々です。上図はあくまでも一例であり、取り付けの安全を保障するものではありません。

**禁止** 次のような配線器具には取り付けないでください。火災/感電/落下によるケガのおそれがあります。



- 禁止** 器具のそばにストーブ等の高温になるものを置かないでください。また、燃え易いもの(カーテン等)の近くでの使用は絶対にしないでください。  
●火災/燃損/過熱/落下によるケガの原因になります。
- 禁止** 器具や発光部など高温になる部分を布や紙、アルミ箔等で覆って使用しないでください。  
●火災/燃損/過熱/落下によるケガの原因になります。
- 指示** **AC100V** 交流100ボルトでご使用下さい。過電圧を加えると過熱のおそれがあります  
●火災/感電の原因になります。
- 禁止** 器具や各パーツの隙間に異物(金属類や燃え易いもの)を差し込まないでください。  
●火災/感電の原因になります。
- 指示** 器具から煙が出たり異臭がしたときは、速やかに電源を切り販売店、工事店へご相談ください。  
●火災/燃損/過熱/落下によるケガの原因になります。
- 禁止** **USE ONLY in JAPAN** 本製品は日本国内でのみご使用ください。国外での使用は絶対にしないでください。  
●火災/感電の原因になります。

### 注意

- 禁止** 点灯中及び消灯直後は器具や発光部が高温になっています。やけどのおそれがありますので絶対に素手では触らないでください。
- 禁止** この器具は非防水です。湿気が多い場所や水の掛かる場所では使用しないでください。
- 禁止** 電源コードを無理に引っ張ったり、ねじったり曲げたりしないでください。
- 禁止** 器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。※LEDの交換は不可です。
- 指示** 器具に警告シール・注意シールが貼付されている場合は、必ずその指示に従ってください。
- 禁止** 器具にぶら下がったり重い物を引っ掛けたりしないでください。また、ボールなどの物をぶついたりしないでください。
- 禁止** 本体や器具、LEDカバーに着色等をしないでください。
- 指示** ご使用後、廃棄される場合は清掃回収者への安全面に十分配慮して処理してください。

## 各部の名称/取り付け方

## 作業の前にも必ず各部品をご確認ください

本製品を天井へ取り付ける前に、下記の注意事項を必ずお読み頂き、安全を確保した上で作業を行ってください。

### ❗ 天井の配線器具を確認してください

下のいずれの器具もついていない場合は、電気工事に依頼して取り付けください。



傾斜のある天井、傾斜を合わせた舟底天井、凸凹のある天井ではご使用いただけません。製品は必ず平らな天井に取り付けてください。




❗ 本製品は調光器に対応しておりませんので、調光機能のついた配線器具では使用しないでください。

⚠️ 注意 故障/発煙～発火する恐れがあります。

通常の入切スイッチのみ可

❗ 調光機能付きは不可!!

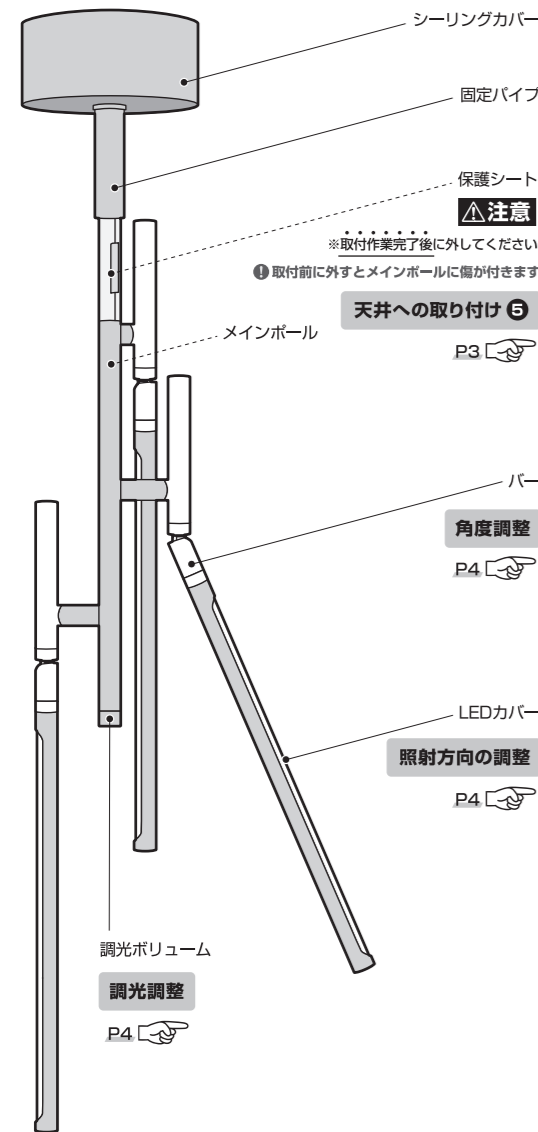


本製品を組み立てる前に軍手や手袋などの手を保護する物をご用意ください。  
製品には先の尖った箇所や、鋭利なパーツなどが含まれている場合がございます。思わぬ事故を未然に防ぐ為にも、必ず軍手や手袋などを着用してください。



### 天井への取り付け


①～⑤の順序で進めてください

① 固定パイプ、シーリングカバーを順に下げて引掛プラグが見える状態にします。

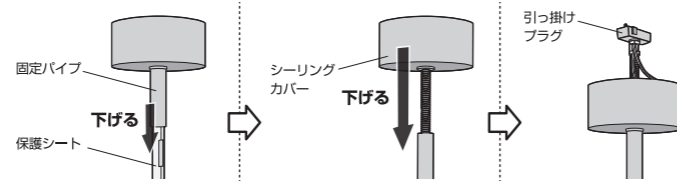


① 保護シートは取り付けが完了するまで取り外さないでください(下記⑤参照)。


② 引掛プラグの端子ツメを天井配線器具の端子穴に接続し、右に回して取り付けます。

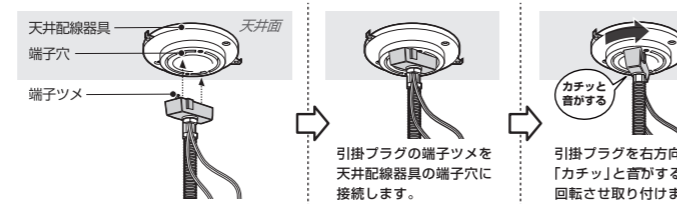


③ シーリングカバーを天井に押し上げ、片手で支えておきます。

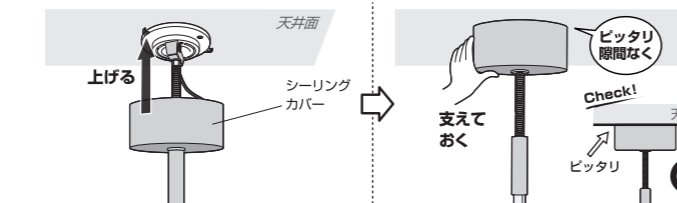

④ 固定パイプを右に回して押し上げていき、シーリングカバーと天井の隙間がなくなる程度までしっかりと締め付けてください。

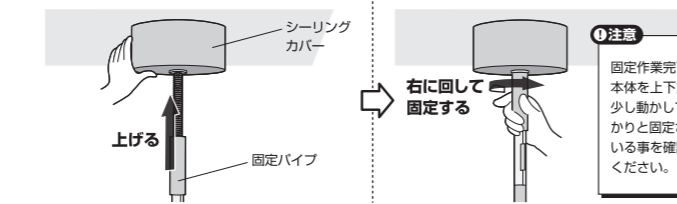


⑤ 最後に保護シートを取り外します。

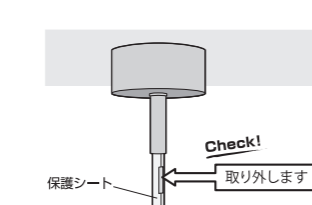

### 取り外し方


上記の手順で取り付けした逆の順序で作業します。

⑥ の引掛プラグを外す際は下図の順序でロック解除ボタンを押しながら左に回して取り外します。


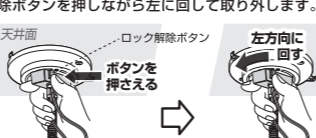


### 角度調整/照射方向の調整

バーを動かして好みの角度位置に調整します。\*バーの角度調整の際はLEDカバーを持って作業しないよう十分にご注意ください。破損の原因となります。

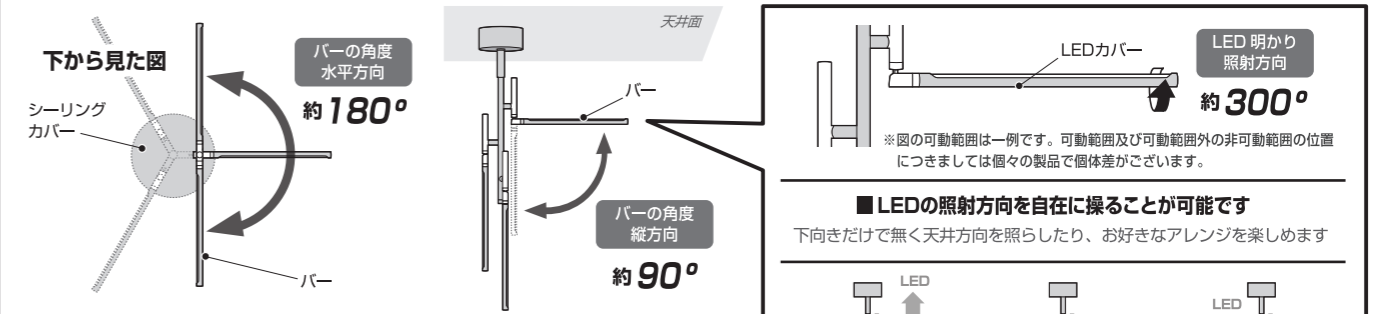


角度調整で様々なパターンでのご使用が可能です。お好みに合わせてお楽しみください。

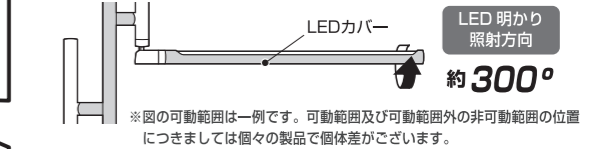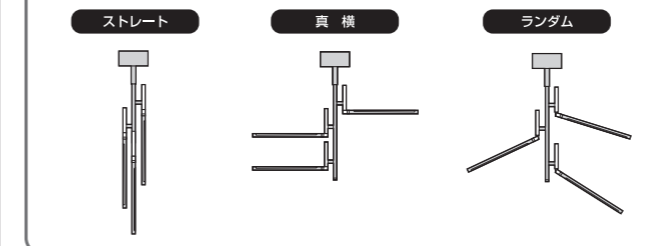

### LEDの照射方向を自在に操ることが可能です

下向きだけでなく天井方向を照らしたり、お好きなアレンジを楽しめます

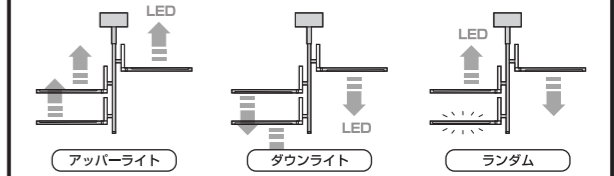


❗ ご注意ください  
バーは優しく調整ください

バーを調整する際、無理やり動かしたりしないよう十分に注意して作業してください。バーや接続部の破損、断線、本体落下の原因となります。

### 調光調整/色調切替


#### 調光ボリューム

メインボール先端の調光ボリュームでシーンに合わせて明るさの調整が可能です。

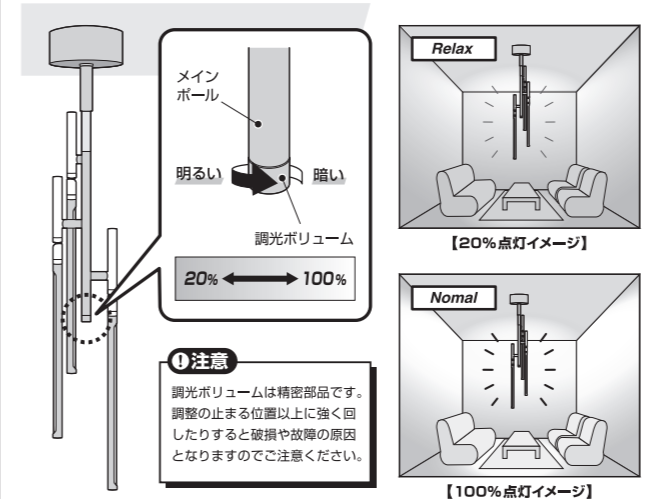

#### 色調の切り替え

点灯状態から壁スイッチの「OFF」⇒「ON」の操作を素早く3秒以内に行くと色調が切り替わります。  
\*出荷時の初期点灯は調光100%、色調はWarm (暖色2700K) の状態になります。

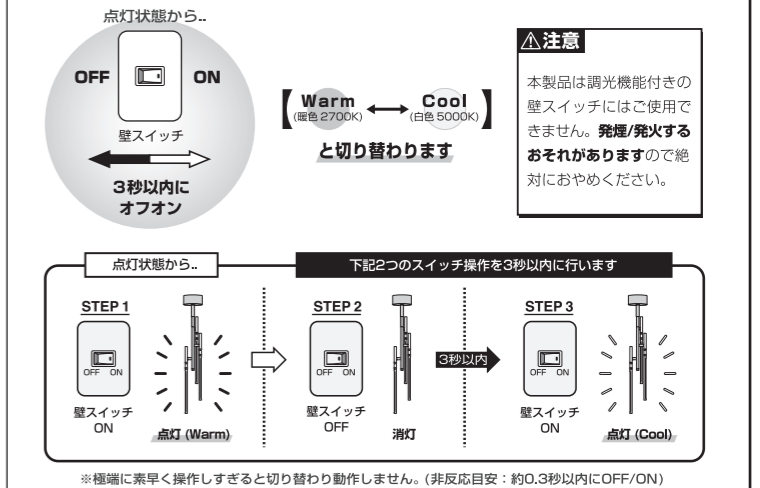

### 器具の寿命について

器具には寿命があります。器具交換の目安は、使用環境によっても異なりますが約8～10年です。

設置してから8～10年経ちますと、外観に異常がなくても内部の劣化が進んでいます。新しい器具への交換をおすすめします。  
\*使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1 解説による)

- 周囲温度が高い場合は、寿命が短くなります。
- 3年に1回は、電気工事店等による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
- 不具合がございましたら、そのまま使用せず、工事店、電気店等にご相談ください。

### お手入れ方法

#### 愛情点検

- 必ず電源を切ってから行ってください。
- 安全に使用していただくために、約6ヶ月ごとの清掃・点検を行い接続部のゆるみ及び器具や電球に損傷がないかを確認してください。
- 器具が汚れている場合は、柔らかい布か、または中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭き取るようにしてください。又、シンナーやベンジン等の揮発性の高い物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 器具を丸ごと水洗いしないでください。感電/焼損/サビの原因となります。

### 製品仕様

電源入力	AC100V 50/60Hz
消費電力	28W (100W相当LED×3)
寿命	約40,000時間
調光切替	無段階点灯: 20%～100%
色調切替	Cool (白色): 5000K/2400lm Warm (暖色): 2700K/2100lm

### 修理を依頼されるときは

- 保証期間中は保証書をご用意の上、お買い上げの販売店までお問い合わせください。保証書の規定に従って修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。

製品についてのアフターサービスやお問い合わせは  
**ARTWORKSTUDIO**  
株式会社アートワークスタジオ  
650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通8番  
TEL.078-333-6622 FAX.078-333-6632  
メールアドレス support@artworkstudio.co.jp  
ホームページ http://www.artworkstudio.co.jp

