

# 取扱説明書

## アートワークスタジオ 住宅用照明器具 (ペンダントライト)

この度はアートワークスタジオの製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
本書は製品を安全かつ正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防止するための大切なものです。  
ご使用前に必ずご熟読いただき、内容を良くご理解いただいた上で正しくご使用ください。  
本書はお読みになられた後でも廃棄なさらず不明な点が生じた場合には、すぐご覧いただけるよう大切に保管してください。

品番 **AW-0632**  
**AW-0633**

品名 **Allium-pendant シリーズ**  
(アリウムペンダントシリーズ)

※本書は上記モデル共通の取扱説明書です。  
(本取扱説明書では AW-0632 を例に挙げて解説しています)



工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。

本製品は日本国内でのみご使用いただけます。  
This product can not be used in foreign countries as it is designed for Japan only.

version / 0632\_0633\_704032

### 安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用になる方々への事故や損害を未然に防止するため、必ず守って頂きたい項目について次の『絵表示』で表示しています。

- 警告** この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、**死亡または重傷を負う可能性が想定される**内容あるいは軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容を示しています。
- 注意** この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、**傷害や物的損害の発生する可能性が想定される**内容を示しています。
- 禁止** この表示はしてはいけない**(禁止の行為である)**ことを表しています。
- 指示・強制** この表示は実行しなければならない**(行為を強制または指示する)**ことを表しています。


<b>強制</b>		器具を取付ける天井の強度を確認し、重量に耐える場所に確実に取り付けてください。 (※強度が不足している場合は必ず補強工事をしてから取付けて下さい。) ●器具落下の原因になります。	<b>禁止</b>		器具のそばにストーブ等の高温になるものを置かないでください。また、燃え易いもの(カーテン)等の近くでのご使用は絶対にしないでください。 ●火災/燃損/過熱/故障/変形の原因になります。
<b>禁止</b>		傾斜のある天井、傾斜を合わせた舟底天井でのご使用は絶対にしないでください。必ず平らな天井に取り付けてください。 ●器具落下の原因になります。	<b>禁止</b>		器具やソケットの隙間に異物(金属類や燃え易いもの)を差し込まないでください。 ●火災/感電/絶縁不良/サビの原因になります。
<b>禁止</b>		器具や電球など高温になる部分を布や紙、アルミ箔等で覆って使用しないでください。 ●火災/燃損/過熱/故障/変形の原因になります。	<b>禁止</b>		指定の電球以外は使用しないでください。 ●火災/燃損/過熱/故障/変形の原因になります。
<b>禁止</b>		点灯中及び消灯直後は器具及び電球が非常に高温になっています。絶対に素手では触らないでください。 ●やけどの原因になります。	<b>指示</b>		器具から煙が出たり異臭がしたときは、速やかに電源を切って販売店もしくは近くの電気販売店までご相談ください。 ●火災/燃損/過熱/故障/変形の原因になります。
<b>強制</b>		製品の照射部分が、必ず天井・壁・床・照射物から50センチ以上離れるようにしてください。 ●火災/燃損/過熱/故障/変形の原因になります。	<b>禁止</b>		器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないで下さい。 ●故障/変形の原因になります。

<b>注意</b>	<b>天井の配線器具を確認してください</b>				
<b>指示</b>	右のいずれの器具もついていない場合は、電気工事に依頼して取り付けください。また壁面にスイッチパネルが無い場合は、電気店にご相談の上スイッチを取り付けてからご使用ください。				
<b>禁止</b>	電源コードを無理に引っ張ったり、ねじったり曲げたりしないでください。又、電球表面にコードが触れないようにして下さい。		<b>禁止</b> この器具は非防水です。湿気の多い場所や水のかかる場所では使用しないでください。		
<b>指示</b>	器具に警告シール・注意シールが貼付されている場合は、必ずその指示に従って下さい。		<b>禁止</b> 器具にぶら下がったり重い物を引っ掛けたりしないで下さい。また、ボールなどの物をぶつけたりしないでください。		
<b>禁止</b>	器具や電球に着色等をしないでください。		<b>指示</b> ご使用后、廃棄される場合は清掃回収者への安全面に十分配慮して処理してください。		

### 本製品を天井へ取り付ける前に必ずご確認ください。

- 指示** お客様ご自身で本製品の取り付けが困難と思われる場合は必ず販売店、もしくは専門の電気店等にご相談ください。
- (1) 本品を取り付ける天井位置に、配線器具が設置されており、且つ、梁などに固定されていることをご確認ください。※同ページ「**天井の配線器具を確認してください**」参照
- (2) 梁、並びに配線器具が製品の重量に耐える強度を保持したものである事をご確認ください。
- (3) 本製品にはスイッチが付いておりません。ご使用されるお部屋に壁スイッチが設置されている事をご確認ください。スイッチが無い場合は電気店にご相談のうえ壁スイッチを取り付けてからご使用ください。(工事には資格が必要です)

設置場所によっては天井の材質、構造、梁の有無など、条件は様々です。右図はあくまでも一例であり、取り付けの安全を保障するものではありません。必ずお客様ご自身で確認の上、強度が不足しているようであれば補強工事を行って下さい。お客様ご自身での確認が困難な場合は建築業者、内装業者等にご相談ください。

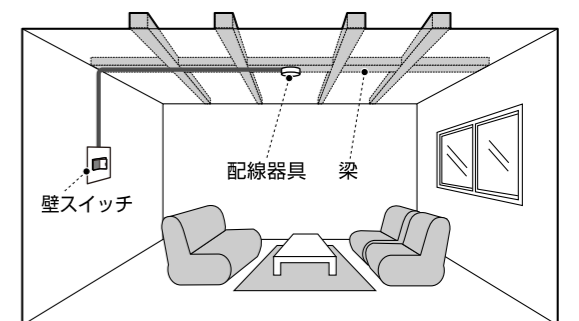

姿図と各部の名称 / 電球の取り付け

！天井の配線器具を確認してください

下のいずれの器具もついていない場合は、電気工事に依頼して取り付けてください。





！本製品を天井へ取り付ける前に下記の注意事項を必ずお読み頂き、安全を確保した上で作業を行ってください。

【注意事項】

- 器具落下の原因になりますので、傾斜のある天井や傾斜を合わせた舟底天井には絶対に取り付けしないでください。必ず平らな天井に取り付けてください。
- 取り付け作業を行う場合はどのような場合でも絶対に無理はせず、必ず安全を確保した上で作業を行ってください。不安のある場合は、取り付け作業を中止し販売店もしくは専門の電気店等にご相談ください。

下図の天井には取り付けできません!!

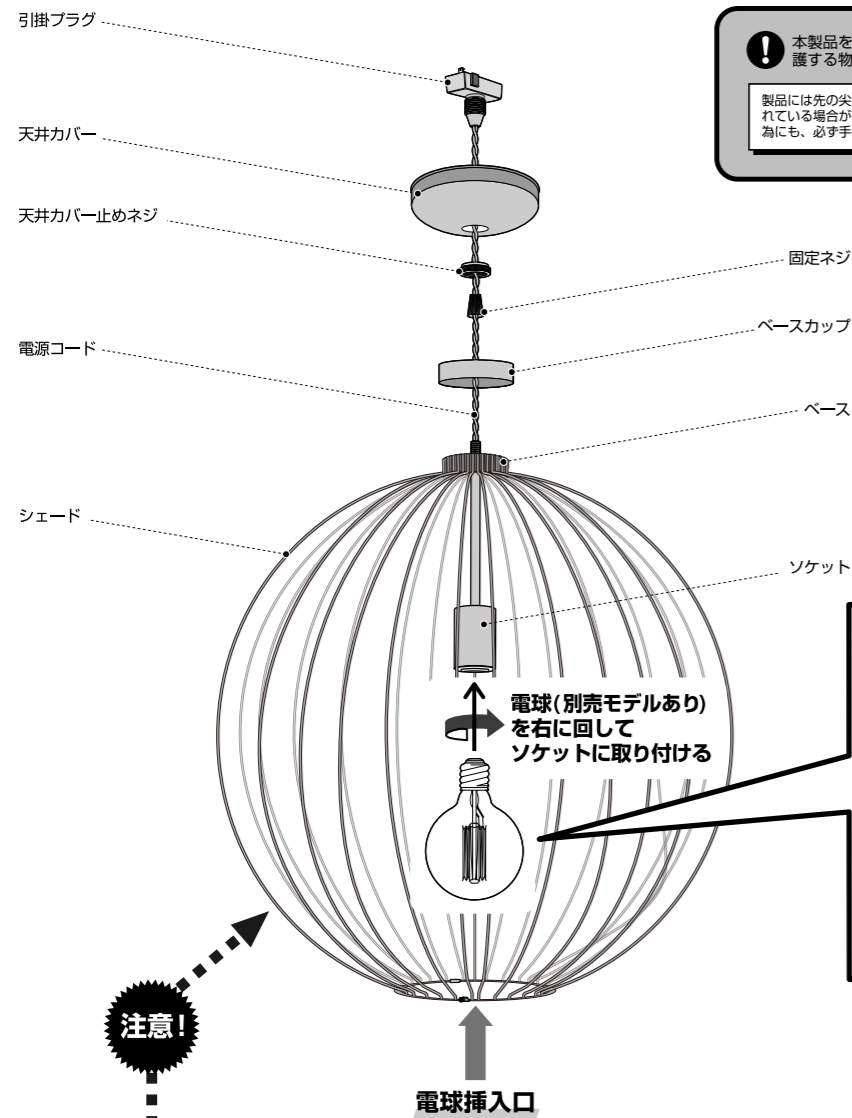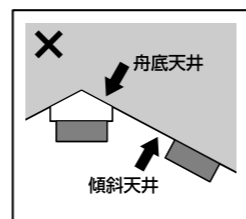

！本製品を組み立てる前に手袋などの手を保護する物をご用意ください。  
製品には先の尖った箇所や、鋭利なパーツなどが含まれている場合がございます。思わぬ事故を未然に防ぐ為にも、必ず手袋などを着用してください。

**推奨**  
2名作業

**推奨電球**  
(口金のサイズ) E26  
(ワット数) 100W まで  
(電球の形状) ボール電球

電球(別売モデルあり)を右に回してソケットに取り付ける

推奨電球以外の電球に交換する際は下記の条件を確認してください。  
LED電球はメーカーによっては対応できない場合がございます。

- 1 口金のサイズ  
口金のサイズが推奨電球と同じものをお選びください。
- 2 ワット数  
ワット数が推奨電球と同等かそれ以下のものをお選びください。
- 3 電球の形状  
製品に収まるサイズ/形状のものをお選びください。

注意!


■シェードは組み立て式です。  
2person

！ご注意ください!  
お一人でも組み立て可能ですがお二人の方がスムーズに作業できます

×4 シェードパーツ  
P.4~P.5 シェードの組み立てをご参照ください。

シェードの組み立て

！4枚のシェードパーツをベースに差し込んでシェードの形に組み立てます。

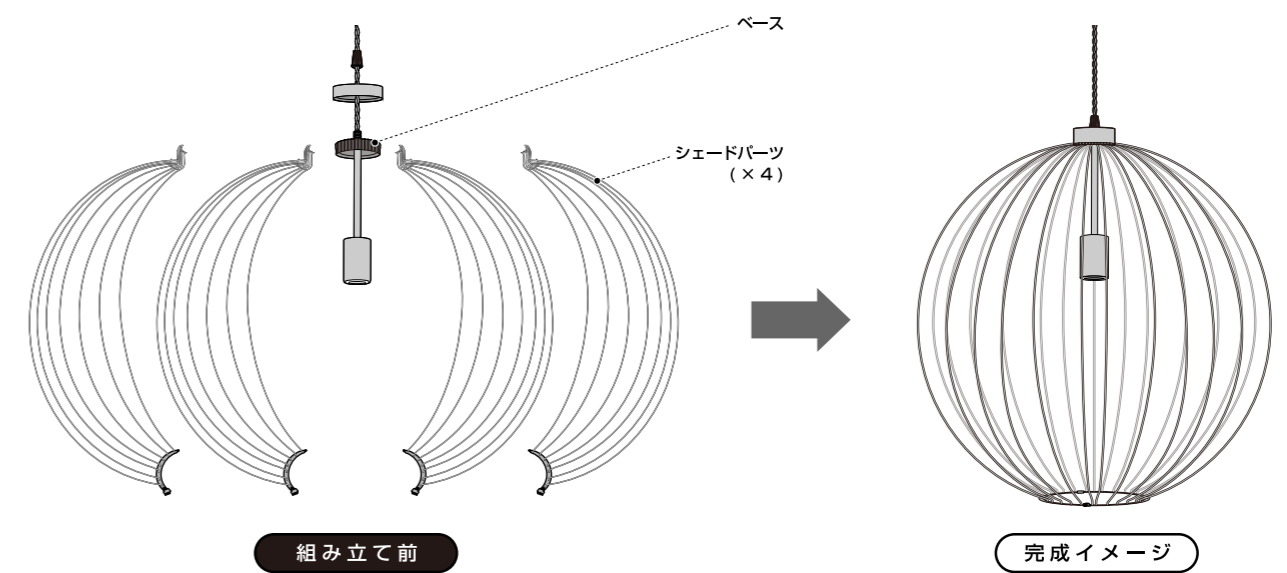


■シェードは組み立て式です。  
2person

！ご注意ください!  
お一人でも組み立て可能ですがお二人の方がスムーズに作業できます

P.4~P.5  
手順1 → 手順2 → 手順3  
ご参照ください。

手順1 ベースにシェードパーツを取り付ける

シェードパーツの先端をベースの溝に差し込みます。ベースパーツは4枚ありますので、1枚ずつ順に差し込んでください。

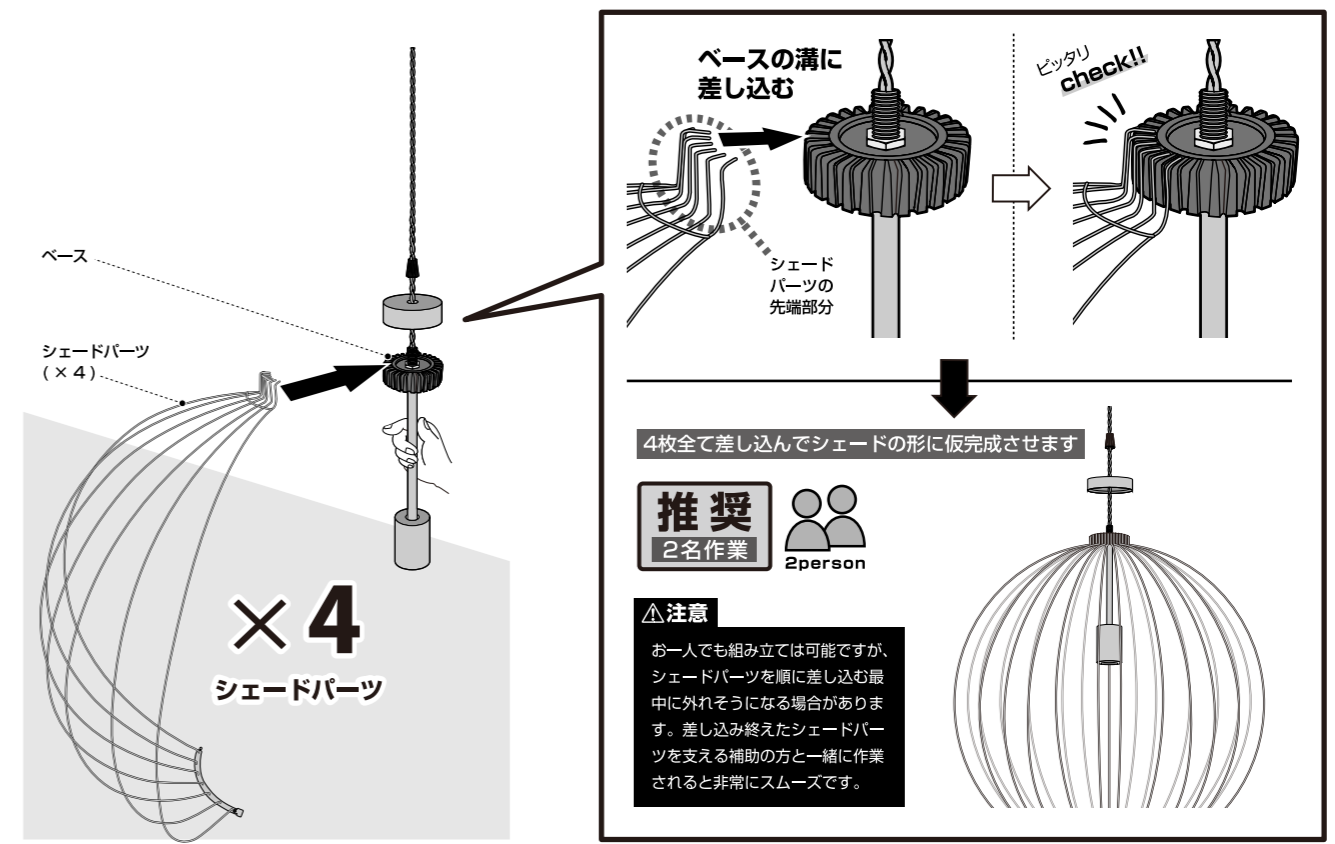

**手順2** ベースカップ・固定ネジの取り付け

下図を参考にベースカップを差し込み、固定ネジを締め付けて固定します。

**1** シェードが外れないように一旦ベースの先端までカップを差し込みます。

**2** シェードの隙間に手を入れてソケットの支柱を支えながらベースカップをしっかりと差し込みます。

**3** 最後に固定ネジをボルトに締め付けて固定します。

**注意** 支柱を支えないとベースカップを差し込んだ際に簡単にシェードが外れてしまいます。

**注意** 破損のおそれあり  
固定ネジの締め付けは工具を使わず、手で締め付けてください。

固定ネジは手を使って慎重に締め付け固定してください。工具を使用したりキツく締め付け過ぎると固定ネジが破損する原因となりますのでご注意ください。

**推奨** 2名作業

**ご注意ください!** お一人でも組み立て可能ですがお二人の方がスムーズに作業できます

天井への取り付け方

**1** 下図のように天井カバー止めネジを左に回して緩め、天井カバーを矢印の方向へ下げてください。

**2** 下図を参考に引掛プラグを天井の配線器具へ接続します。

**天井に取り付ける場合** 引掛プラグの端子ツメを天井配線器具の端子穴に接続し、右に回して取り付けます。

**天井から取り外す場合** 引掛プラグのロック解除ボタンを親指でしっかりと押さえたまま、左に回して取り外します。

**3** 天井カバーを押し上げ、天井カバー止めネジを締め付け固定します。

**器具の寿命について** 器具には寿命があります。器具交換の目安は、使用環境によっても異なりますが約8~10年です。設置してから8~10年経ちますと、外観に異常がなくても内部の劣化が進んでいます。新しい器具への交換をおすすめします。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1 解説による)

**お手入れ方法** 愛情点検

**電球の交換方法** 点灯中や消灯直後は器具や電球が高温になっています。消灯後、器具が十分に冷めてから行ってください。

**オプションパーツのご案内**

電源コードの長さを調節したい場合に。電源コードの長さを調節したい場合に、余分な電源コードをアダプターの中に収納する事ができます。

**Vintage cable adjuster**  
品名: ヴィンテージケーブルアダプター  
品番: BU-1145

詳細は弊社ウェブショップをご覧ください。  
<http://www.rakuten.co.jp/artworkstudio/>

**【使用例】**

電源コードを収納する

ヴィンテージケーブルアダプター

**手順3** 連結ロックでシェードを固定する

シェードを逆さに置き、連結ロックでシェード同士を固定します(4ヶ所)。

**1** シェード下部のフレームとフレームの凸凹を合わせます。

**2** 連結ロックをしっかりと最後まで差し込んで固定します。

**注意** ロックが最後まで差し込んでいない

**注意** 作業完了後はシェードを上下左右に軽く動かしてしっかりと固定されている事を確認してください。

修理を依頼されるときは

●保証期間中は保証書をご用意の上、お買い上げの販売店までお問い合わせください。保証書の規定に従って修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。

電球の交換方法

1. 必ず電源を切ってから行ってください。  
2. 電球の取り付け(P3)を参考に指定の電球と交換して下さい。(指定電球は器具に貼付してあります)  
3. 電球はソケットに確実に取り付けてください。

製品についてのアフターサービスやお問い合わせは

**ARTWORKSTUDIO**  
株式会社アートワークスタジオ  
650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通8番  
TEL:078-333-6622 FAX:078-333-6632  
support@artworkstudio.co.jp  
<http://www.artworkstudio.co.jp>