

取扱説明書


アートワークスタジオ
住宅用照明器具
(デスクランプ)

この度はアートワークスタジオの製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書は製品を安全かつ正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防止するための大切なもので
す。ご使用前に必ず熟読いただき、内容を良く理解いただいた上で正しくご使用ください。
本書はお読みになられた後でも廃棄なさらず不明な点が生じた場合には、すぐご覧いただけるよう大切に保管してください。

**品番 AW-0638
AW-0639**

**品名 Bankers lampシリーズ
(バンカーズランプ)**

※本書は上記モデル共通の取扱説明書です。
(本取扱説明書では AW-0638 を例に挙げて解説しています)

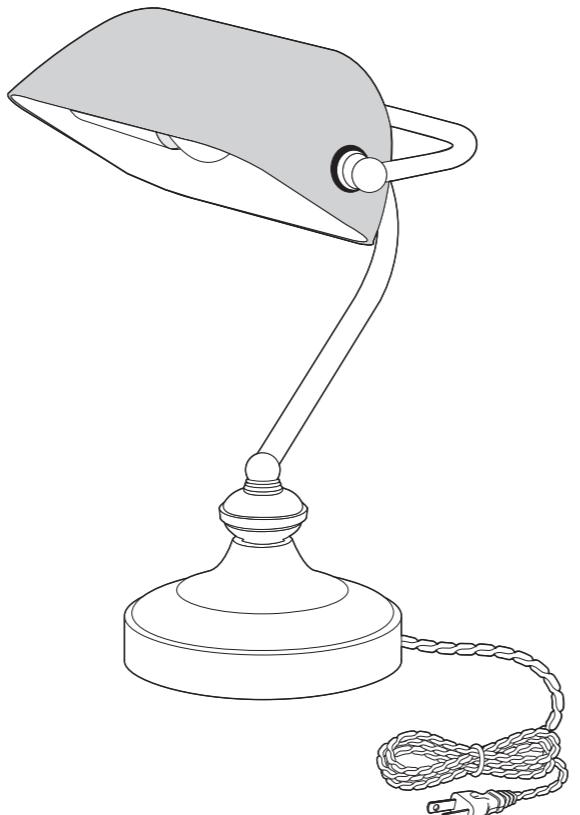

工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。

本製品は日本国内でのみご使用いただけます。
This product can not be used in foreign countries as it is designed for Japan only.

version / 0638_0639_604032

安全上のご注意 必ずお守りください

ご使用になる方々への事故や損害を未然に防止するため、必ず守って頂きたい項目について次の『絵表示』で表示しています。

⚠ 警告

この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、**死亡または重傷を負う可能性が想定される内容**あるいは**軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容**を示しています。

⚠ 注意

この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、**傷害や物的損害の発生する可能性が想定される内容**を示しています。

🚫 禁止

この表示はしてはいけない(**禁止の行為である**)ことを表しています。

❗ 指示・強制

この表示は実行しなければならない(**行為を強制または指示する**)ことを表しています。

⚠ 警告

不安定な場所や枕元、ベッドサイドでのご使用は絶対におやめください。
●火災／焼損／やけどの原因になります。

器具やソケットの隙間に異物（金属類や燃え易いもの）を差し込まないでください。
●火災／感電／絶縁不良／サビの原因になります。

器具や電球など高温になる部分を布や紙、アルミ箔等で覆って使用しないでください。
●火災／燃損／過熱／故障／変形の原因になります。

器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないで下さい。
●故障／変形の原因になります。

点灯中及び消灯直後は器具及び電球が非常に高温になっています。絶対に素手では触らないでください。
●やけどの原因になります。

指定の電球以外は使用しないでください。
●火災／燃損／過熱／故障／変形の原因になります。

製品の照射部分が、必ず被写体から20センチ以上離れるようにしてください。
●火災／燃損／過熱／故障／変形の原因になります。

器具から煙が出たり異臭がしたときは、速やかに電源を切って販売店もしくは近くの電器販売店までご相談ください。
●火災／燃損／過熱／故障／変形の原因になります。

器具のそばにストーブ等の高温になるものを置かないでください。また、燃え易いもの（カーテン）等の近くでのご使用は絶対にしないでください。
●火災／燃損／過熱／故障／変形の原因になります。

器具にぶら下がったり重い物を引っ掛けたりたりしないで下さい。また、ボールなどの物をぶつけたりしないでください。
●落下／故障／変形／ケガの原因になります。

⚠ 注意

電源コードを無理に引っ張ったり、ねじったり曲げたりしないでください。又、電球表面にコードが触れないようにして下さい。

点灯したまま器具を持ち運ばないでください。必ず電源を切り、ベース部分を持って移動させてください。

器具に警告シール・注意シールが貼付されている場合は、必ずその指示に従って下さい。

組み立て品の場合は事故防止のため、完成後に接続部など再度点検後にご使用ください。

器具や電球に着色等をしないでください。

ご使用にならないときは必ずスイッチをオフにして、コンセントから電源プラグを抜いてください。





この器具は防水ではありません。湿気の多い場所や水のかかる場所では使用しないでください。

ご使用後、廃棄される場合は清掃回収者への安全面に十分配慮して処理してください。



必ずコンセントから電源プラグを抜いた状態で作業してください。


姿図と各部の名称 / 電球の取り付け

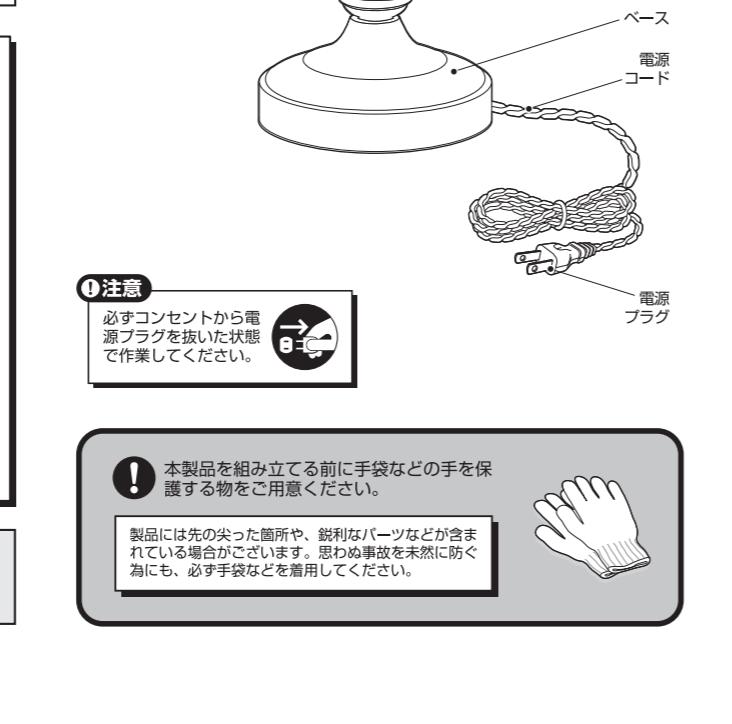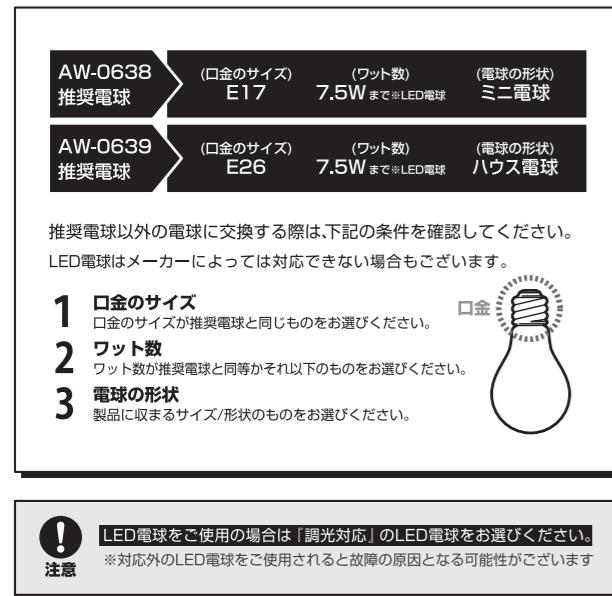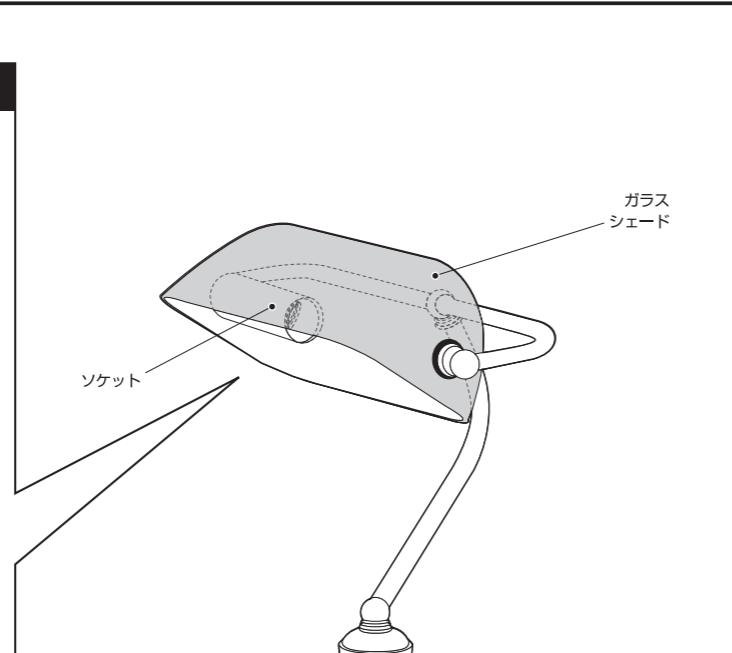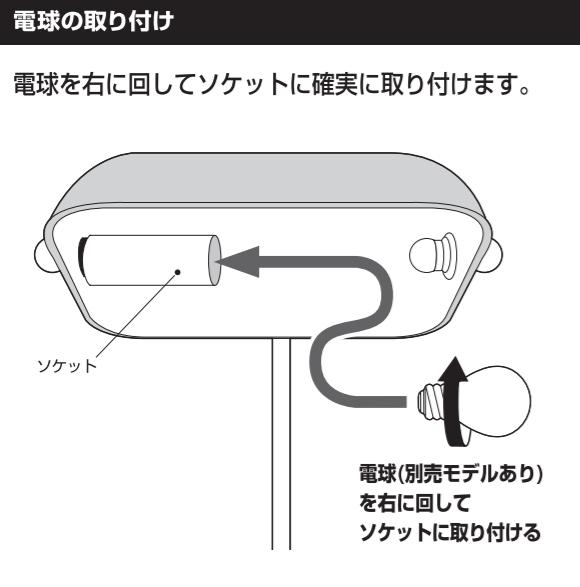


シェードの角度調整

シーンや用途に合わせてシェードの向きを360°自在に調整することが可能です。


ガラスシェードの向きを調整する際は、本体が倒れないよう必ずベースやアーム部分を支えながら動かしてください。ガラスシェードだけを持って調整すると本体が転倒する可能性があります。

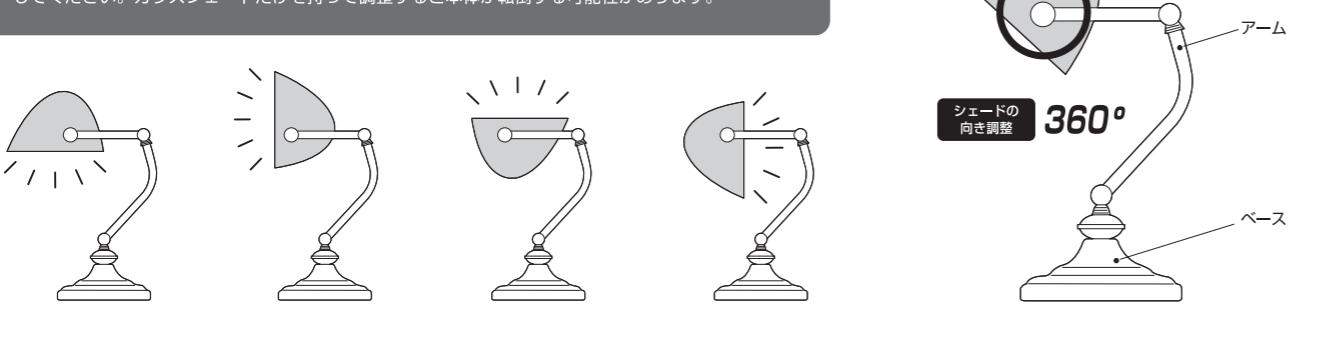

点灯方法

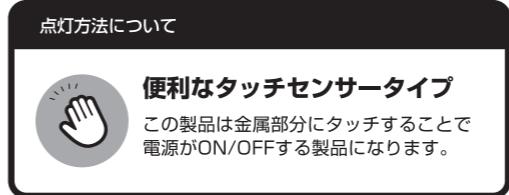

電源プラグをコンセントに差し込み、タッチセンサー部(本体)にタッチして点灯を確認してください。

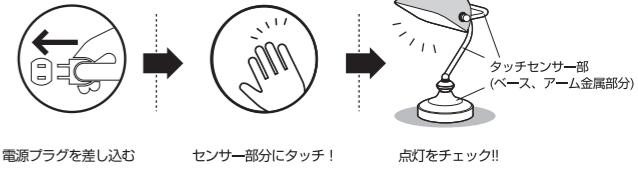

注意

- ・真鍮部分の取り扱いについて・

本製品の本体の材質には真鍮を使用しています。
手で触れますと、手や指紋に含まれる油分や汚れが付着して徐々に製品のくすみ・曇りが出てきます。

メンテナンス方法 / 汚れてしまったときは..

近くのホームセンター・専門店で真鍮対応の金属磨きを用意して柔らかい布で磨き、最後に別の柔らかい乾いた布でよく拭き取ってください。

エイジング(経年の味わい変化)を楽しむ

真鍮は磨けば磨くほど非常に美しい光沢が出る素材ですが、定期的に磨くなどのメンテナンスを行わないと、素手で触れたりの影響はもちろんですが、空気中の酸素の影響でも自然と黒ずんできます(酸化)。あえてメンテナンスを行わず、使い続ける中で素材そのものの味が深みを増す変化(エイジング)を楽しむことも出来ます。お好みに合わせてご使用ください。

器具の寿命について

器具には寿命があります。器具交換の目安は、使用環境によっても異なりますが約8~10年です。

設置してから8~10年経ちますと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進んでいます。新しい器具への交換をおおすすめします。
※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による)

- 周囲温度が高い場合は、寿命が短くなります。
- 3年に1回は、電気工事店等による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。
- 不具合がございましたら、そのまま使用せず、工事店、電気店等にご相談ください。

お手入れ方法



- 必ず電源を切ってから行ってください。
- 安全に使用していただくために、約6ヶ月ごとの清掃・点検を行い接続部のゆるみ及び器具や電球に損傷がないかを確認してください。
- 器具が汚れている場合は、柔らかい布か、または中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭き取るようにしてください。又、シンナー・ベンジン等の揮発性の高い物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 器具を丸ごと水洗いしないでください。感電・焼損・サビの原因になります。

電球の交換方法

点灯中や消灯直後は器具や電球が高温になっています。消灯後、器具が十分に冷めてから行ってください。

1. 必ず電源を切ってから行ってください。
2. 「姿図と各部の名称・電球の取り付け」を参考に指定電球と交換してください。(指定電球は器具に貼付してあります)
3. 電球はソケットに確実に取り付けてください。



製品についてのアフターサービスやお問い合わせは

ART WORK STUDIO
INTERIOR PRODUCTS

株式会社アートワークスタジオ
650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通8番
TEL078-333-6622 FAX078-333-6632

メールアドレス support@artworkstudio.co.jp
ホームページ http://www.artworkstudio.co.jp