

アートワークスタジオ

# スポットライト取扱説明書

この度はアートワークスタジオの製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本書は製品を安全かつ正しくご使用していただき、事故や損害を未然に防止するための大切なものです。

ご使用前に必ずご熟読いただき、内容を良くご理解いただいた上で正しくご使用ください。

本書はお読みになられた後でも廃棄なさらず、不明な点が生じた場合等に、すぐご覧いただけるよう大切に保管しておいてください。

**型式番号 AW-0646 Grid slim 1-duct down light (グリッドスリム1ダクトダウンライト)****AW-0647 Grid slim 2-duct down light (グリッドスリム2ダクトダウンライト)**

本製品は日本国内でのみご使用いただけます。

This product can not be used in foreign countries as it is designed for Japan only.

## 安全上のご注意 (安全のため必ずお守りください。)

この取扱説明書では製品を安全にお使いいただき、ご使用になる方々への事故や損害を未然に防止するために、ご使用の際に守って頂きたい項目について『絵表示』で表示しています。この『絵表示』の意味を十分にご理解の上この説明書をお読みいただくようお願い致します。

### ⚠ 警告

この表示の項目を無視して誤った取扱いをすると、**人が死亡または重傷を負う可能性が想定される**内容あるいは軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容を示しています。

### ⚠ 注意

この表示の項目を無視して誤った取扱いをすると、**傷害や物的損害のみ発生する可能性が想定される**内容を示しています。

### 🚫 禁止

このマークは**禁止の行為であることを表**しています。

### ❗ 指示・強制

このマークは**行為を強制または指示することを表**しています。

## ⚠ 注意

### ❗ 指示

器具に警告シール・注意シールが貼付されている場合は、必ずその指示に従ってください。

### ❗ 禁止

・ご使用にならないときは必ず壁面のスイッチをオフにして下さい。  
・ご使用後、廃棄される場合は清掃回収者への安全面に十分配慮して処理してください。

### 🚫 禁止

・器具や電球に着色等をしないでください。  
・この器具は非防水です。湿気の多い場所や水のかかる場所では使用しないでください。

### ❗ 天井の状態を確認してください

傾斜のある天井、傾斜を合わせた舟底天井、凸凹のある天井ではご使用いただけません。製品は必ず平らな天井に取り付けてください。



傾斜天井



舟底天井



格子天井



竿縁天井

### ⚠ 警告

**強制** 器具を取付ける天井の強度を確認し、重量に耐える場所に確実に取り付けてください。  
(※強度が不足している場合は必ず補強工事をしてから取付けて下さい。)  
●器具落下の原因になります。

**禁止** 器具や電球など高温になる部分を布や紙、アルミ箔等で覆って使用しないでください。  
●火災／燃損／過熱／故障／変形の原因になります。

**禁止** 点灯中及び消灯直後は器具及び電球が非常に高温になっています。  
絶対に素手では触らないでください。  
●やけどの原因になります。

**強制** 器具の照射部分が、必ず天井・壁・床・照射物から50センチ以上離れるようにしてください。  
火災／燃損／過熱／故障／変形の原因になります。

**禁止** 器具のそばにストーブ等の高温になるものを置かないでください。  
また、燃え易いもの(カーテン)等の近くでのご使用は絶対にしないでください。  
●火災／燃損／過熱／故障／変形の原因になります。

**禁止** 器具やソケットの隙間に異物（金属類や燃え易いもの）を差し込まないでください。  
●火災／感電／絶縁不良／サビの原因になります。


**指示** 器具から煙が出たり異臭がしたときは、速やかに電源を切って販売店もしくは近くの電器販売店までご相談ください。  
●火災／燃損／過熱／故障／変形の原因になります。

**禁止** 器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。  
●故障／変形の原因になります。

**禁止** 器具にぶら下がったり重い物を引っ掛けたりしないで下さい。また、ボールなどの物をぶつけたりしないでください。  
●落下／故障／変形／ケガの原因になります。

上記に示した事項は「警告」「注意」に区分してありますが、誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷等の重大な事故に結びつく可能性が大きいものを特に「警告」の欄にまとめて記載しております。しかし「注意」の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な事故に結びつく可能性があります。いずれの場合も安全に関する重要な内容を記載しておりますので、必ずお守りいただけるようお願い致します。

## 姿図と各部の名称/調光・調色の切り替え

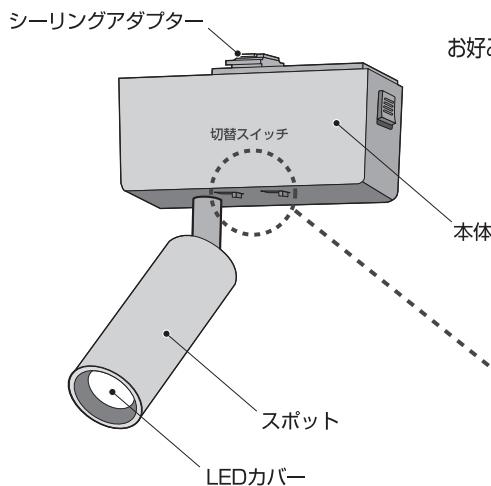

好みに合わせて本体下部の調色切替スイッチを切り替えてください。

### ■調光・調色の切り替え

好みに合わせて、本体下部の調光・調色切替スイッチを切り替えてください。

- 調光切替スイッチ -  
Low ⇔ Mid ⇔ High  
20% ⇔ 50% ⇔ 100%

- 調色切替スイッチ -  
Cool ⇔ Natural ⇔ Warm

□ Cool : 白色(5000K)  
効強中や作業に適しています

□ Natural : 自然色(3500K)  
昼間の自然の明かりに近いナチュラルな光



■ Warm : 暖色(2700K)  
暖色系のあかりでリビングなど  
リラックススペースに適しています。

上記例) 調光 : Mid / 調色 : Cool

## 天井への取り付け


## スポットの角度調整

ライティングレールの突起部とシーリングアダプターの凹み部を合わせ、カチッと音がするまで右に回してライティングレールに取り付けます。

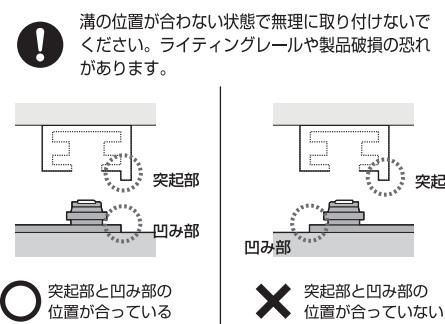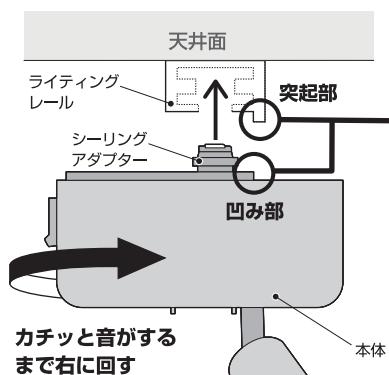


本体を手で押さえ、スポットを動かして好みの角度に調整します。

### 垂直方向

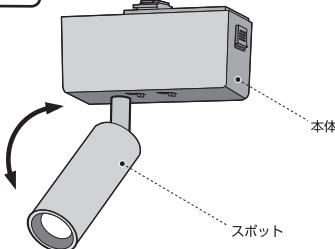

### 水平方向

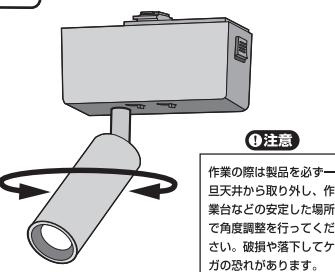

## 器具の寿命について

器具には寿命があります。器具交換の目安は、使用環境によっても異なりますが約8~10年です。

設置してから8~10年経ちますと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進んでいます。  
新しい器具への交換をおすすめします。

※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C8105-1 解説による）

●周囲温度が高い場合は、寿命が短くなります。

●3年に1回は、電気工事店等による点検をお受けください。

●点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

●不具合がございましたら、そのまま使用せず、工事店、電気店等にご相談ください。

## 修理を依頼されるときは

●保証期間中は

保証書をご用意の上、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

保証書の規定に従って修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。

## お手入れ方法



- 必ず電源を切ってから行ってください。
- 安全に使用していただくために、約6ヶ月ごとの清掃・点検を行い接続部のゆるみ及び器具や電球に損傷がないかを確認してください。
- 器具が汚れている場合は、柔らかい布か、または中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭き取るようにしてください。又、シンナーやベンジン等の揮発性の高い物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 器具を丸ごと水洗いしないでください。感電／焼損／サビの原因になります。

## 製品仕様

電源入力	AC100V 50/60Hz	
寿命	約40,000時間	
品番/消費電力	AW-0646/4.7W	AW-0647/9.4W
調光	Cool (白色): 5000K/約350lm	Cool (白色): 5000K/約700lm
調色切替	Natural (自然色): 3500K/約330lm	Natural (自然色): 3500K/約660lm
	Warm (暖色): 2700K/約300lm	Warm (暖色): 2700K/約600lm



製品についてのアフターサービスやお問い合わせは

**ART WORK STUDIO**

INTERIOR PRODUCTS

株式会社アートワークスタジオ

650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通8番

TEL 078-333-6620/078-333-6632

メールアドレス support@artworkstudio.co.jp

ホームページ http://www.artworkstudio.co.jp