


# 取扱説明書

アートワークスタジオ  
**住宅用照明器具**  
(LEDデスクランプ)

この度はアートワークスタジオの製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
本書は製品を安全かつ正しくご使用いただき、事故や損害を未然に防止するための大切なものです。  
ご使用前に必ずご熟読いただき、内容を良くご理解いただいた上で正しくご使用ください。  
本書はお読みになられた後でも廃棄なさらず不明な点が生じた場合には、すぐご覧いただけるよう大切に保管してください。

**品番 AW-0664**

**品名 Gossip-LED-long desk light**  
(ゴシップLEDロングデスクライト)

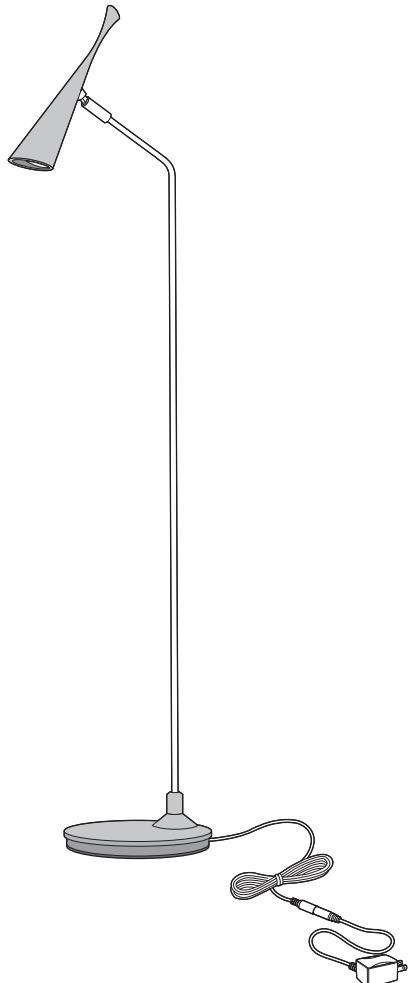

**工事店様へ** この説明書は必ずお客様にお渡しください。

本製品は日本国内でのみご使用いただけます。  
This product can not be used in foreign countries as it is designed for Japan only.

version / 0664\_805042

## 安全上のご注意

## 必ずお守りください

ご使用になる方々への事故や損害を未然に防止するため、必ず守って頂きたい項目について次の『絵表示』で表示しています。



この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、**死亡または重傷を負う可能性が想定される内容**あるいは**軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容**を示しています。



この表示の項目を無視して誤った取り扱いをすると、**傷害や物的損害の発生する可能性が想定される内容**を示しています。



この表示はしてはいけない(**禁止の行為である**)ことを表しています。



この表示は実行しなければならない(**行為を強制または指示する**)ことを表しています。

△ 警告	
	<p>本製品は日本国内専用です。AC100V以外の電圧で使用しないでください。 ●火災／感電／故障の原因になります。</p>
	<p>ACアダプターのご使用時は、専用のACアダプターをご使用ください。 ●指定以外のアダプターを使用すると、火災／故障の原因になります。</p>
	<p>コンセントから電源を抜く時は必ず先端の電源プラグ本体を持ち、ACアダプターを抜く時は必ず先端の接続部本体を持って、引き抜いてください。 ●電源コードを引っ張ると、ショート／感電／発火の原因になります。</p>
	<p>不安定な場所や枕元、ベッドサイドでのご使用は絶対におやめください。 ●火災／焼損／やけどの原因になります。</p>
	<p>器具やソケットの隙間に異物（金属類や燃え易いもの）を差し込まないでください。 ●火災／感電／絶縁不良／サビの原因になります。</p>
	<p>器具を布や紙、アルミ箔等をかぶせたり、覆った状態で使用しないでください。 ●火災／燃損／過熱／故障／変形の原因になります。</p>
	<p>濡れた手でのACアダプターや電源プラグの抜き差しは絶対にしないでください。 ●感電事故の原因になります。</p>
	<p>製品の照射部分が、必ず被写体から20センチ以上離れるようにしてください。 ●火災／燃損／過熱／故障／変形の原因になります。</p>
	<p>器具のそばにストーブ等の高温になるものを置かないでください。また、燃え易いもの（カーテン）等の近くでのご使用は絶対にしないでください。 ●火災／燃損／過熱／故障／変形の原因になります。</p>

△ 注意	
	<p>点灯したまま器具を持ち運ばないでください。 必ず電源を切り、ベース部分を持って移動させてください。</p>
	<p>器具に警告シール・注意シールが貼付されている場合は、必ずその指示に従ってください。</p>
	<p>この器具は防水ではありません。湿気の多い場所や水のかかる場所では使用しないでください。</p>
	<p>事故防止のため、組み立て完成後、接続部など再度点検後ご使用ください。</p>
	<p>ご使用にならないときは必ずスイッチをオフにして、コンセントから電源プラグを抜いてください。</p>
	<p>ご使用後、廃棄される場合は清掃回収者への安全面に十分配慮して処理してください。</p>

### LEDについて（使用上の注意）

	<p>ラジオやテレビ等の音響及び映像機器の近くで使用すると、雑音やノイズが入ることがあります。（雑音やノイズが入る時は、器具から離してご使用ください。）</p>
	<p>電球色相当のLEDを使用しておりますが、光の色、また光の広がり方（配光）は白熱電球とは異なります。</p>
	<p>目に悪影響を及ぼす可能性がありますので、LEDは直視しないでください。</p>
	<p>点灯中、消灯直後はLED及びその周辺が熱くなりますので、触らないでください。</p>

## 姿図と各部の名称

点灯方法について



### 便利なタッチセンサータイプ


この製品は金属部分にタッチすることで電源がON/OFFする製品になります。

#### !組み立ての前に - 注意事項 -

- 一人で組み立てを行う方は、どのような場合でも絶対に無理はせず、必ず安全を確保した上で取り付け作業を行ってください。
- 必ず平らなところに本製品を設置し、無理のない姿勢で、且つ安全を確保した上で取り付け作業を行ってください。
- 製品には先の尖った箇所や、鋭利なパーツなどが含まれている場合がございます。思わぬ事故を未然に防ぐ為にも、軍手や手袋などの、手を保護する物をご用意ください。





軍手や手袋

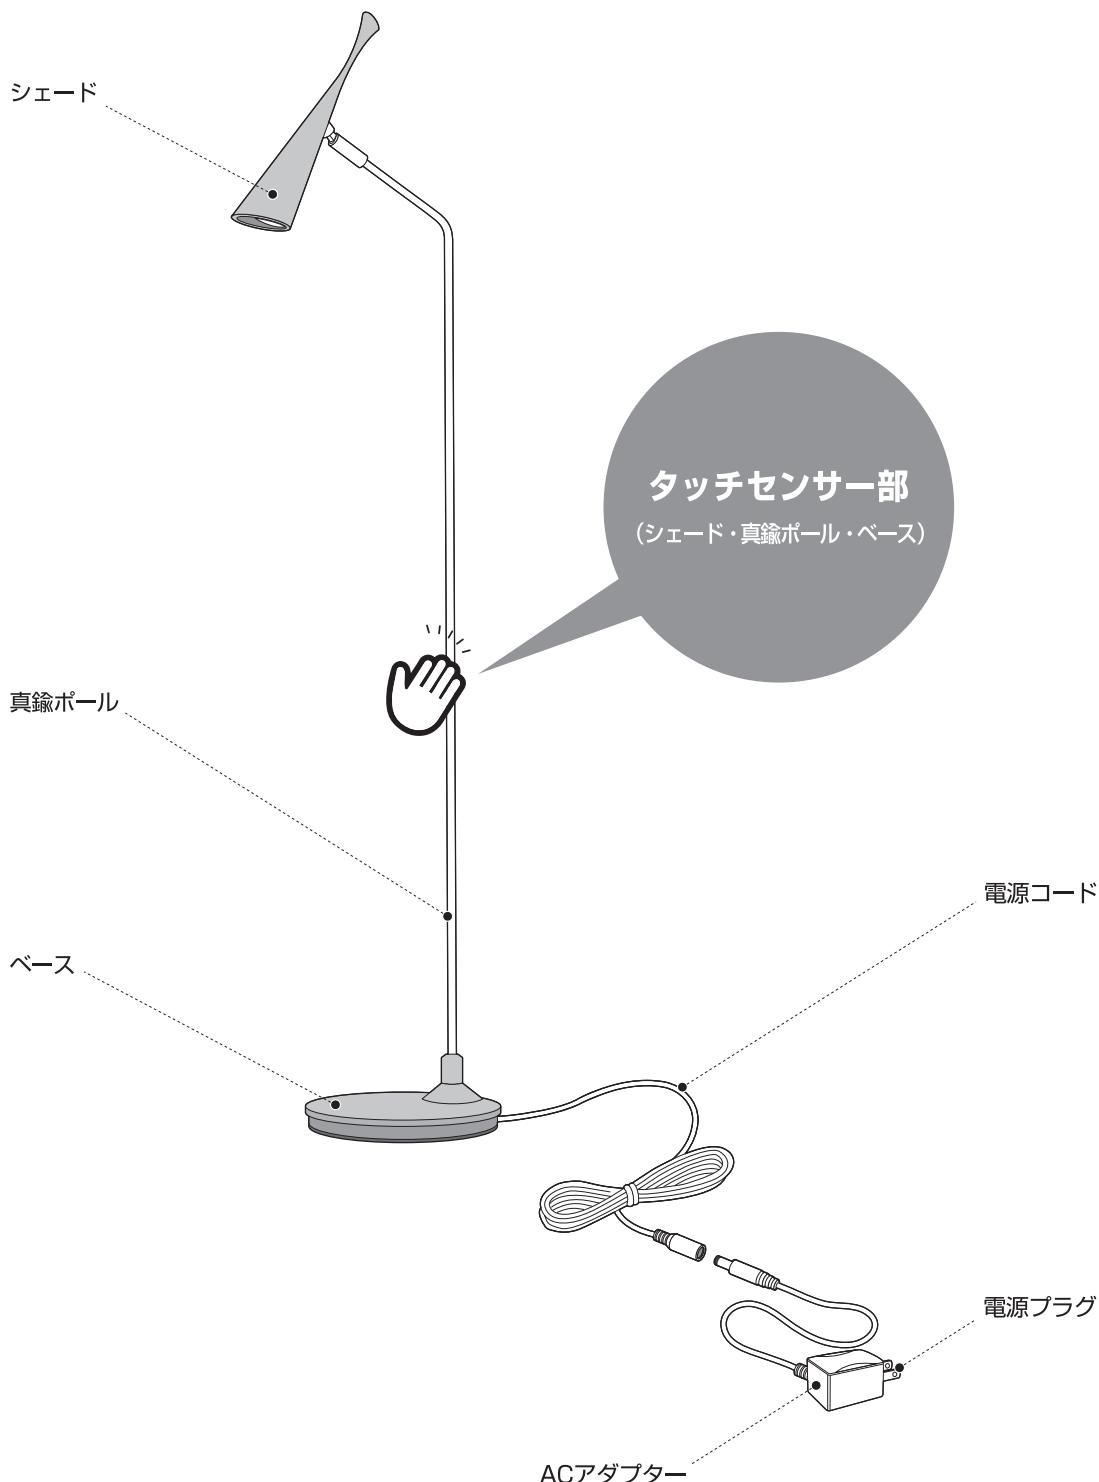

## シェードの角度調整

図を参考に、片手をベースに添えてシェードを動かし、お好みの角度に調節してください。

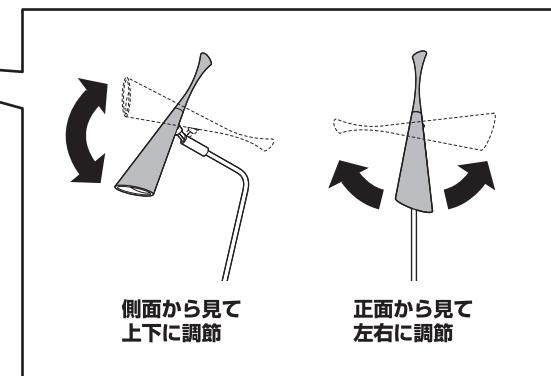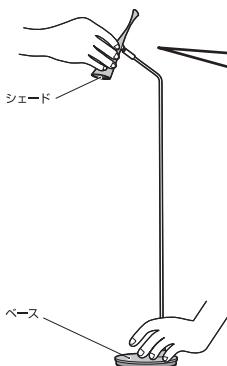


### ! 注意事項




## ACアダプター接続 / 点灯～調光方法

- 1 図を参考に、ACアダプターを本体の接続部に接続します。

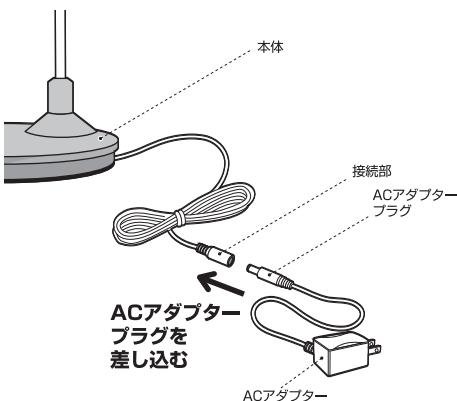

- 2 電源プラグをコンセントに差し込み、タッチセンサー部にタッチして点灯を確認してください。

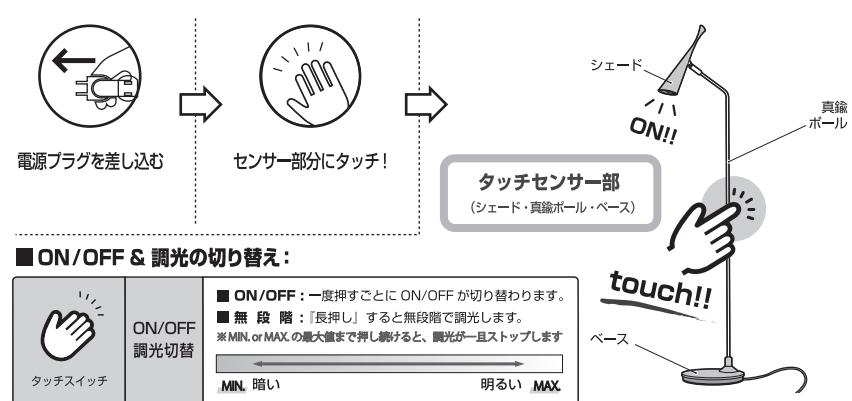

## 器具の寿命について

器具には寿命があります。器具交換の目安は、使用環境によっても異なりますが約8～10年です。

設置してから8～10年経ちますと、外観に異常がなくても内部の劣化が進んでいます。  
新しい器具への交換をおすすめします。

※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C8105-1 解説による）

- 周囲温度が高い場合は、寿命が短くなります。
- 3年に1回は、電気工事店等による点検をお受けください。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。
- 不具合がございましたら、そのまま使用せず、工事店、電気店等にご相談ください。

## 修理を依頼されるときは

- 保証期間中は

保証書をご用意の上、お買い上げの販売店までお問い合わせください。  
保証書の規定に従って修理させていただきます。

- 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。  
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。

## お手入れ方法



- 必ず電源を切ってから行ってください。
- 安全に使用していただくために、約6ヶ月ごとの清掃・点検を行い、接続部のゆるみ及び、器具や電球に損傷がないかを確認してください。
- 器具が汚れている場合は、柔らかい布か、または中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭き取るようにしてください。又、シンナーやベンジン等の揮発性の高い物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 器具を丸ごと水洗いしないでください。感電／焼損／サビの原因になります。

## 製品仕様

電源	[ AC電源 ] (入力) AC100V 50/60Hz 0.2A
光源	LED
消費電力	4.0W
光源寿命	約40,000時間
動作温度	5°C～35°C (この製品は5°C～35°Cの温度範囲で使用するように設計しています)
電球(LED部)交換	不可



製品についてのアフターサービスやお問い合わせは

**ART WORK STUDIO**

INTERIOR PRODUCTS

株式会社アートワークスタジオ

650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通8番

TEL.078-333-6622 FAX.078-333-6632

メールアドレス support@artworkstudio.co.jp

ホームページ http://www.artworkstudio.co.jp