


組み立て方


① 電源コードにコードクリップを取り付ける

収納したい電源コードの長さを決め、その両端にコードクリップを取り付けます。コードクリップは、パチンというまではめ合わせ、コードにしっかり取り付けられているか確認してください。

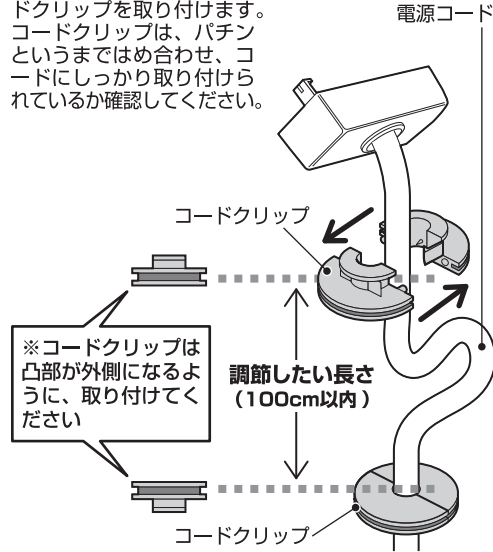

② 電源コードをケースに収納する


コードクリップのミゾ部分をケースの片側に取り付けます。余った電源コードはケース中央部にまとめて収めて下さい。図を参考にもう片方のケースを①→⑧の順番にてはめ合わせます。両方のケースはすき間無く確実に固定して下さい。

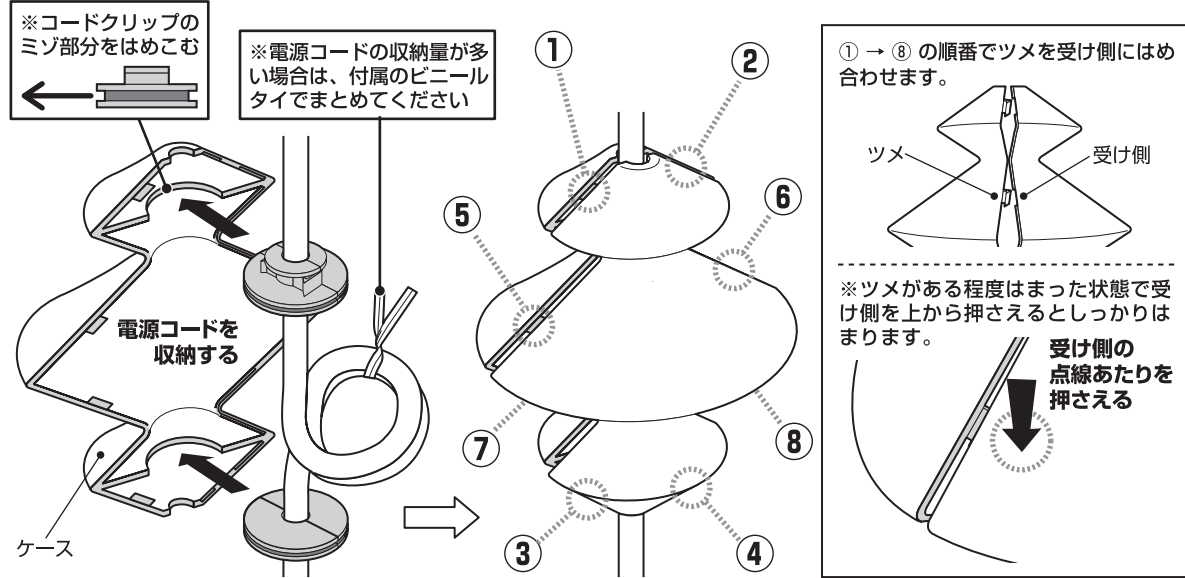

取り外し方


本体の取り外し方

両手で本体中央の根元をつぶすように押さえ、★印2ヶ所のツメ部が軽く外れたら、そのまま両側に引きはがしてください。

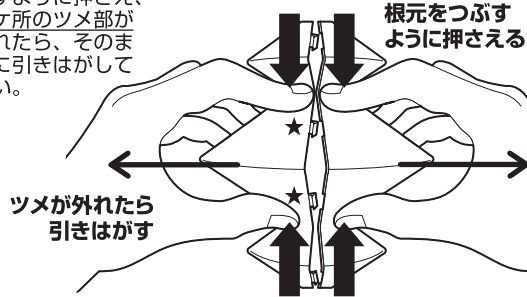

コードクリップの取り外し方

両手の親指でコードクリップのツメ(左右)を、同時に両側に広げてください。

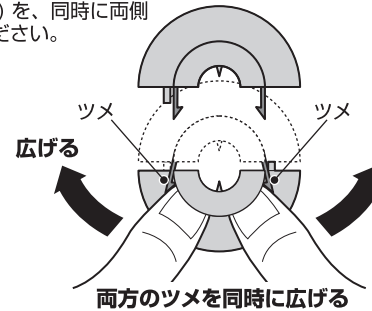

注意事項

- 本製品は布製の照明用電源コード専用となります。
- 電源コードの材質や幅によっては、本製品が使用できない場合がございます。
- 製品には先の尖った箇所や、鋭利なパーツなどが含まれている場合がございます。思わぬ事故を未然に防ぐ為にも、必ず軍手や手袋などを着用して作業してください。
- 破損の恐れがありますので、作業の際は無理に力を入れず、丁寧に行ってください。
- 作業の際は、必ず照明器具を天井から取り外した状態で行ってください。
- 落下防止の為、確実に接続されている事を再度ご確認ください。
- お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコールなどの有機性溶剤を使用しないでください。傷の原因となります。汚れが付いた場合は柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- 本製品に収納可能な電源コードの長さ(目安)は、約100cmとなります。破損や落下の恐れがありますので、100cm以上の電源コードは収納しないでください。

